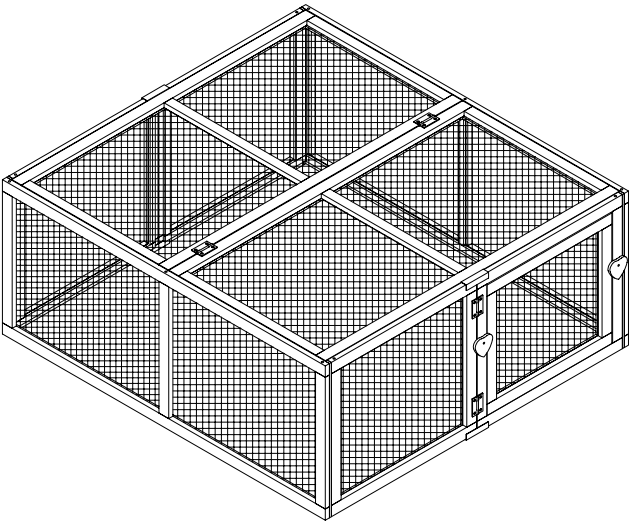
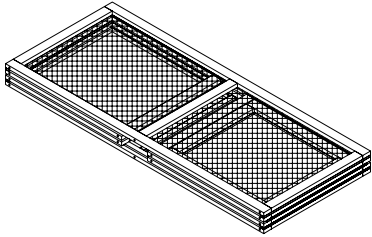
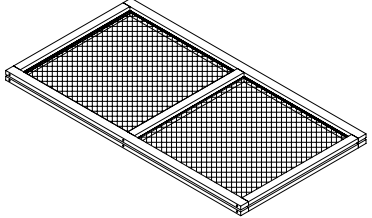
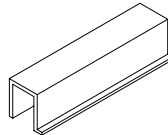
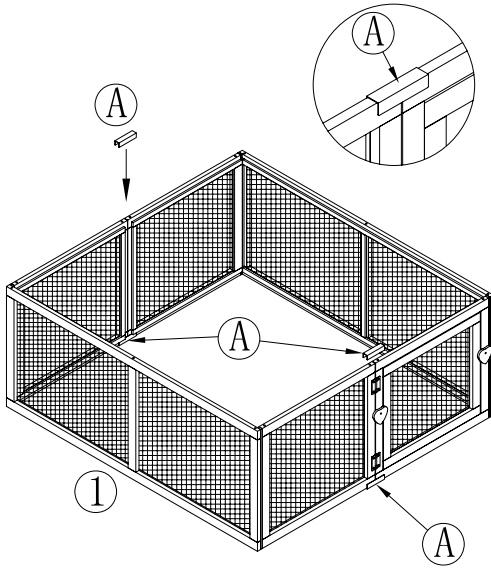
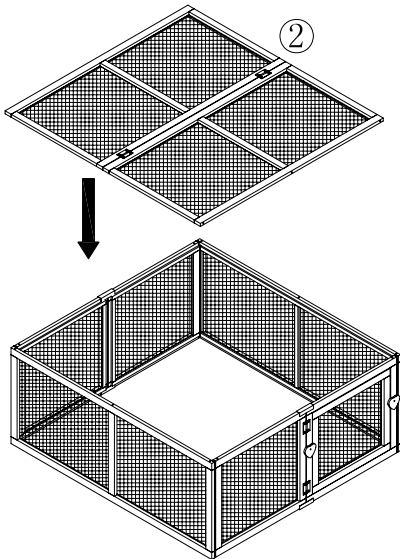
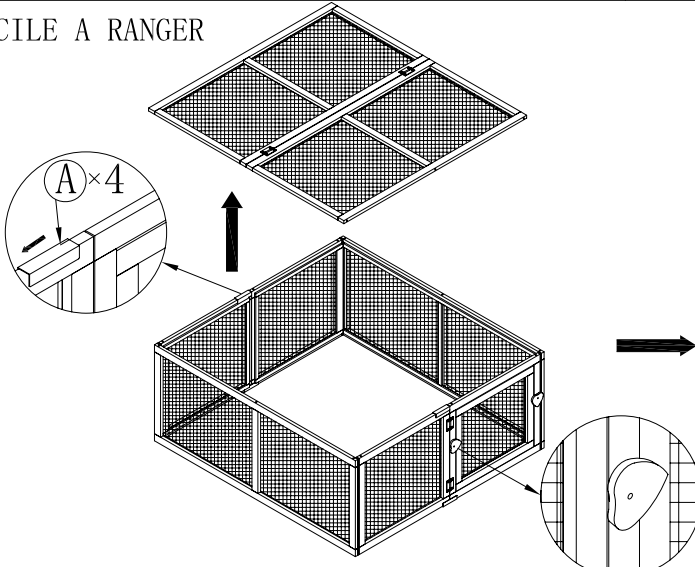
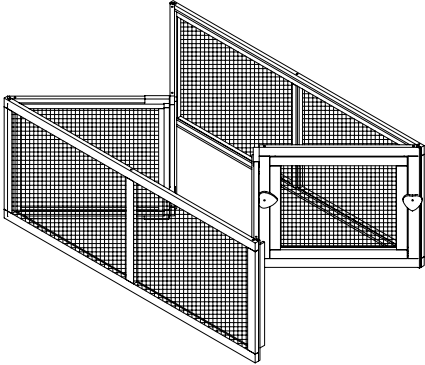


S4490 — ENCLOS RUN OUT

	1		1pc
	2		1pc
	A		4pcs

1		2	
3 FACILE A RANGER			
			

IMPORTANT : Vous devez retourner la pièce de bois  avant de plier l'enclos.