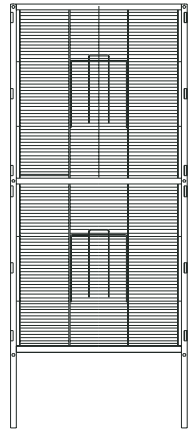


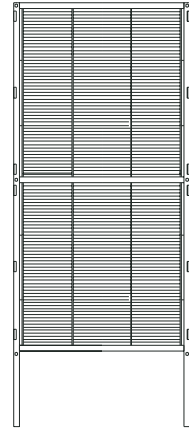


INSTRUCTIONS DE MONTAGE


ASSEMBLY INSTRUCTION

A

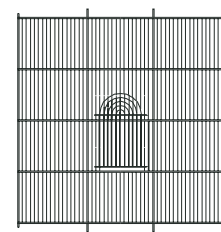
1 Panneau avant
Front panel

B

1 Panneau arrière
Back panel

C

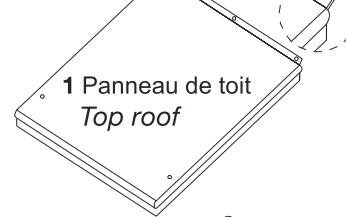
2 Barres latérales inférieures
Lower side bar

D


4 Panneaux latéraux
Side panel

E

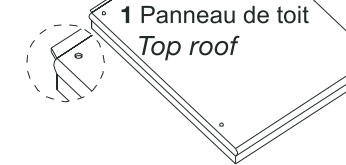
2 Barres latérales centrales
Middle side bar

G

1 Panneau de toit
Top roof

F

2 Barres latérales supérieures
Upper side bar

H

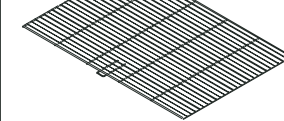
1 Panneau de toit
Top roof

I

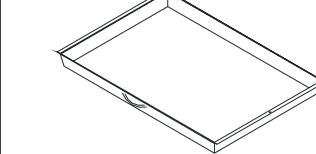
1 Triangle de toit arrière
Rear triangle roof

J


1 Triangle de toit arrière
Front triangle roof

K

1 Grille inférieure
Bottom grill

L

1 Bac tiroir
Drawer

M

12 Vis longues
Long screws

N

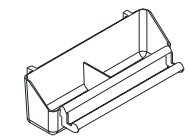
7 Vis courtes
Short screws

O

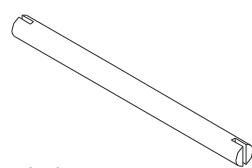
7 Ecrous
Screw nuts

P

1 Clé Allen
Allen wrench

Q

4 Mangeoires
Feeder

R

2 Perchoirs
Wooden perches

S

4 Roulettes
Casters

ETAPES DE MONTAGE

Attention : le montage nécessite deux personnes.

STEPS

Attention : these steps require 2 people.

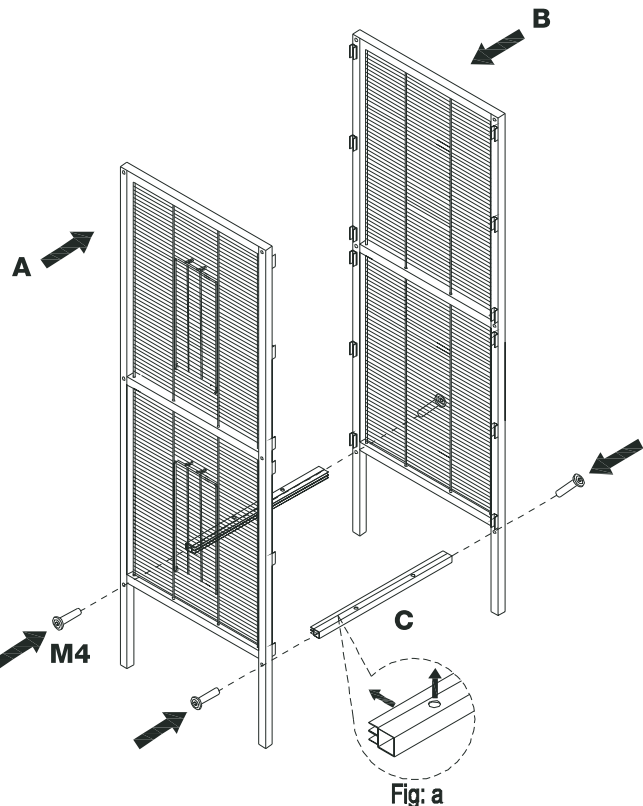
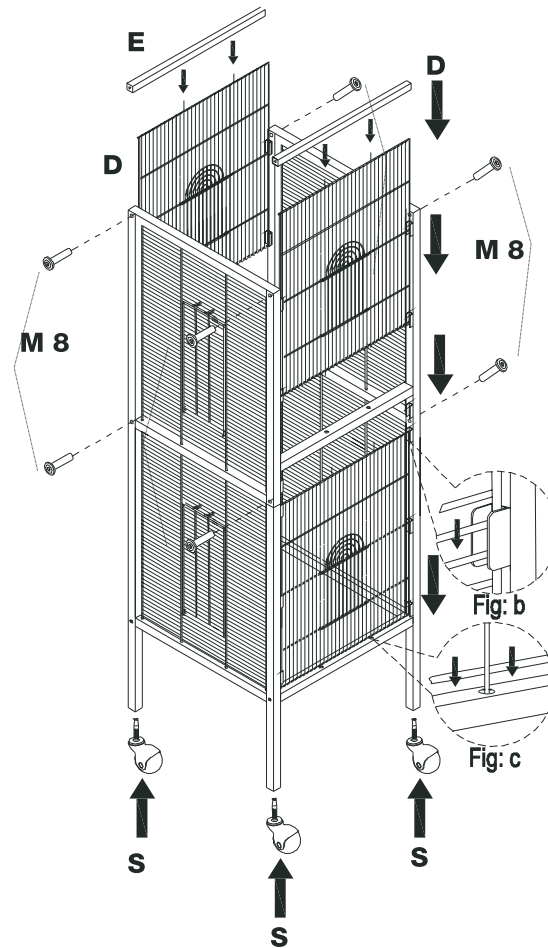
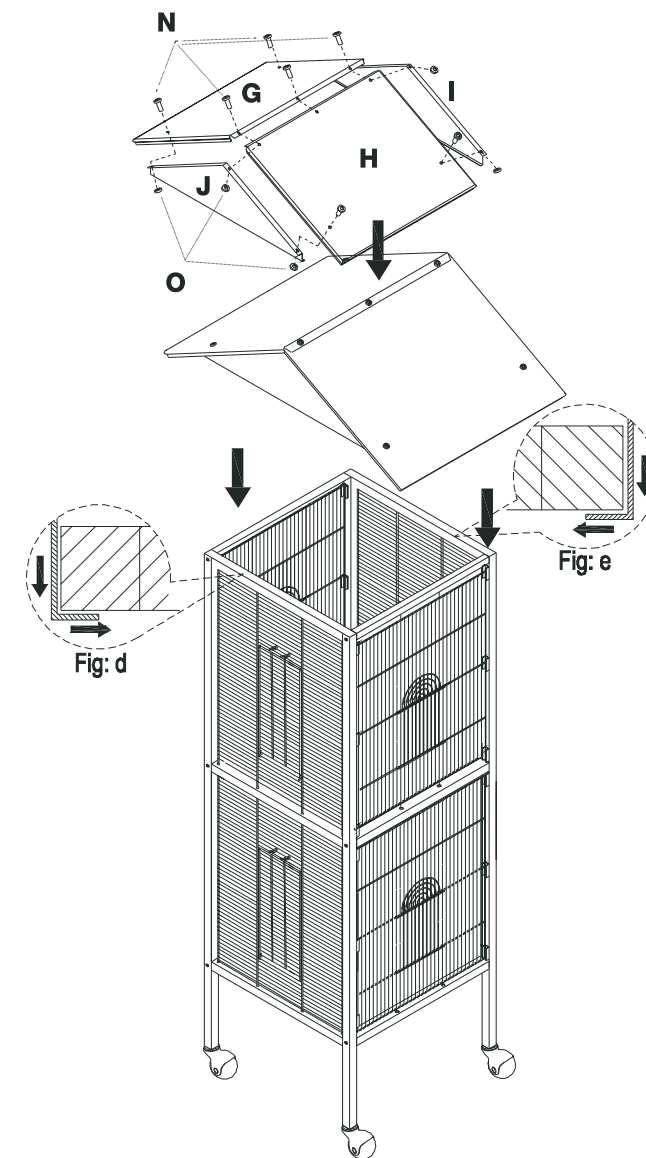


Fig: a

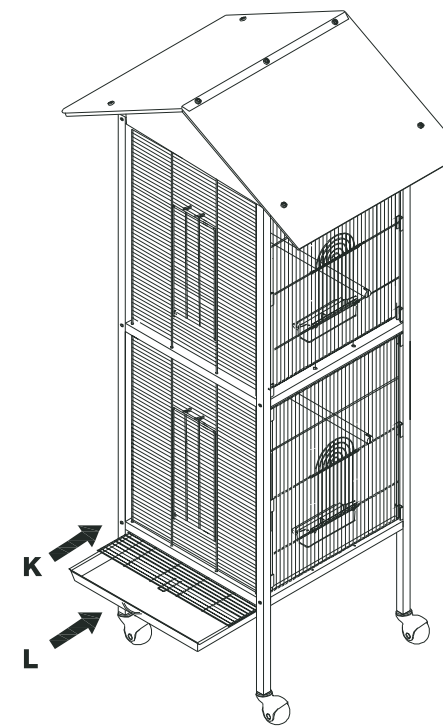
Assemblez le panneau avant (A) au panneau arrière (B) à l'aide de la barre latérale inférieure (C). Assurez-vous que la rainure de la barre latérale inférieure est orientée vers l'intérieur et que les trous sont vers le haut conformément à l'illustration a. Fixez l'ensemble à l'aide des vis longues (M).
Connect front panel (A) and back panel (B) through lower side bar (C). Make sure the track of lower side bar be inward and hole position be upwards as shown in Fig. A. Then use long screws (M) for secure.



Insérez le panneau latéral dans chaque barre latérale inférieure puis placez les barres latérales centrales ainsi que les 2 autres panneaux latéraux. Fixez le panneau latéral dans le trou de la barre latérale supérieure. Utilisez les vis (M) pour fixer l'ensemble. Insérez les roulettes selon l'illustration ci-dessus.
Insert side panel into each lower side bar and then put middle side bars and another 2 side panels. Finally fix side panel into the hole of upper side bar. Use screws (M) for secure. Insert casters as shown in the photo above.

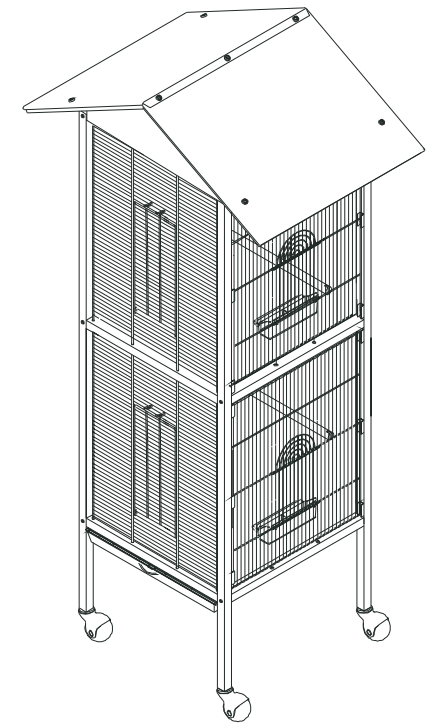


Assemblez le panneau de toit 1 (G), le panneau de toit 2 (H), le triangle de toit avant (J) et le triangle de toit arrière (I) à l'aide des vis courtes (N) et des écrous (O) selon l'illustration ci-dessus. Clipsez les rails inférieurs des deux triangles de toit (avant et arrière) aux tubes supérieurs des panneaux avant et arrière. Procédez de l'extérieur vers la volière.
Assemble top roof 1 (G), top roof 2 (H), front triangle roof (J) and rear triangle roof (I) with long screws (N) and screw nuts (O) for secure as shown in above photo. Now clip the bottom rails of both triangle roofs (front and rear) to the top tubes of front and rear panels. This should be done from outside towards the cage.



Insérez la grille inférieure (K) et le bac tiroir (L) selon l'illustration ci-dessus. Fixez ensuite les perchoirs en bois (R) et les mangeoires (Q).

Put bottom grill (K) and drawer (L) through the track as shown above. Then wooden perches (R) and feeder (Q) needs to be fixed finally.



Votre volière est maintenant montée !
Your cage is now fully assembled.