



NOTICE DE MONTAGE


Clapier CURVE (Réf S4419)

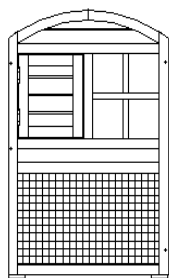


1 panneau avant

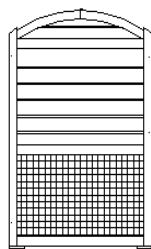

1 panneau arrière

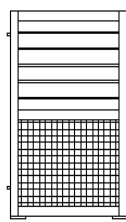

1 panneau côté droit

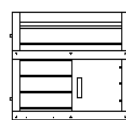

1 panneau côté gauche

(A)  M3.5X60
4+1

(B)  M3.5X45
16+1


(C)  M3.5X35
6+1

(D)  M3.0X16
10+1


(E)  M3.0X12
12+1

 2 béquilles de
toit


 2 loquets de
fermeture

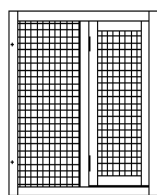

1 panneau enclos avant

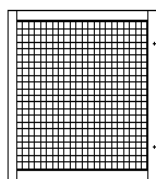


1 panneau enclos arrière

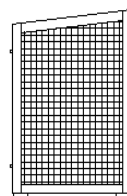

1 panneau enclos gauche




1 tiroir de déjection




1 faîtage de toit



2 pans de toit abri

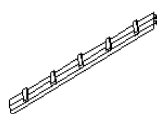


1 rampe d'accès

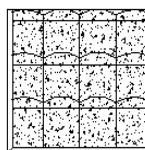


1 toit d'enclos




1 cloison de séparation

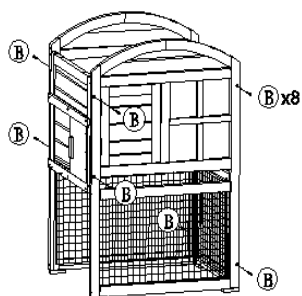


1. Fixer le panneau avant et arrière
avec les panneaux côté gauche et droit.

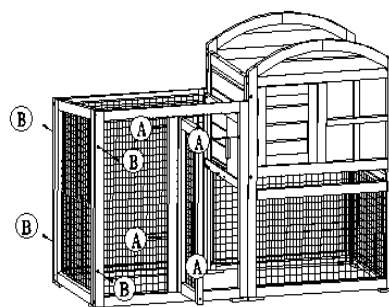


2. Fixer les panneaux enclos arrière et avant avec
le panneau enclos gauche.

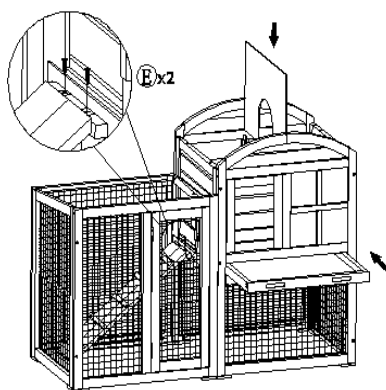


3. Fixer la rampe d'accès puis insérer la cloison de séparation et le tiroir de déjection.

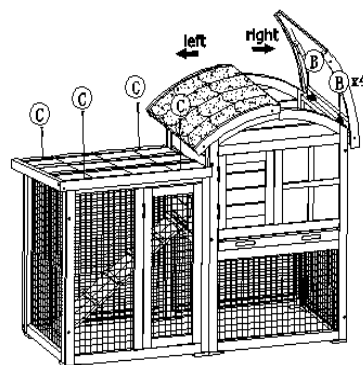


4. Fixer les toits d'abri et d'enclos.

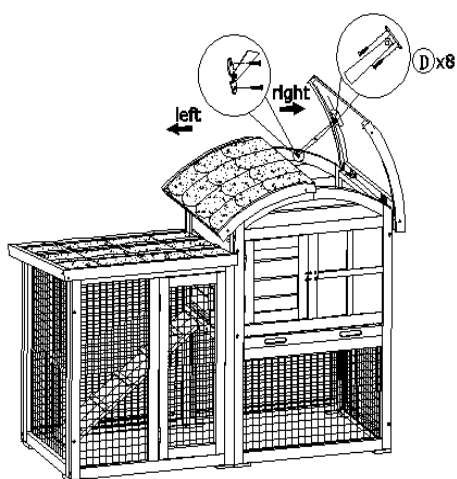


5. Fixer les béquilles de toit.

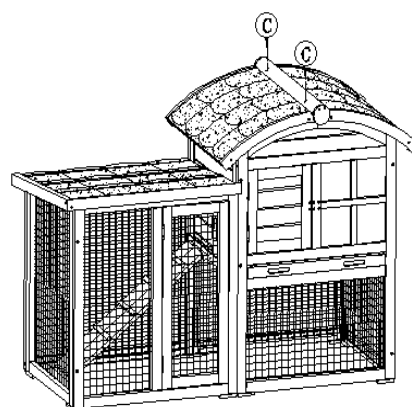

6. Fixer le faîtage de toit.

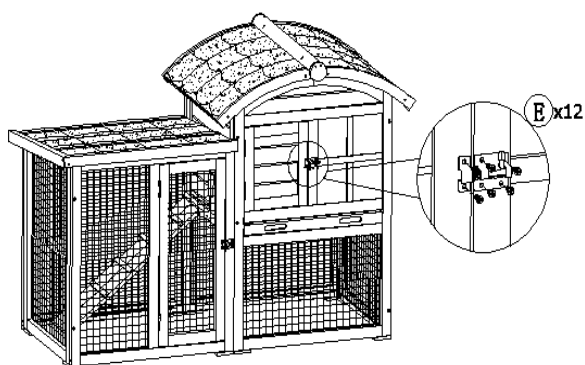

7. Fixer les loquets de fermeture.

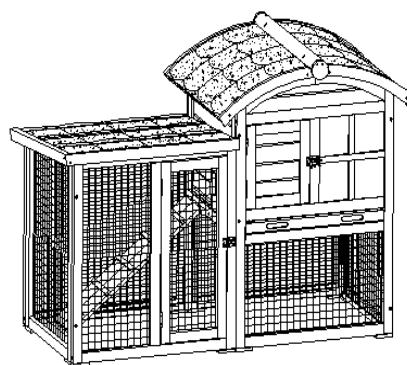

8. Montage terminé !