



NOTICE DE MONTAGE

ENCLOS RUN OUT LUXE (S4421)

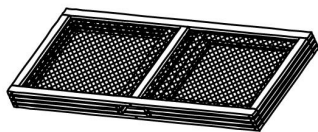

1 enclos

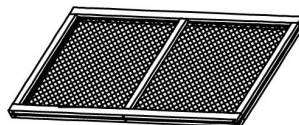

1 toit d'enclos



Cloisons habitat



Toit habitat

A




M3.0X12
6+1




1 serrure




4 renforts métal

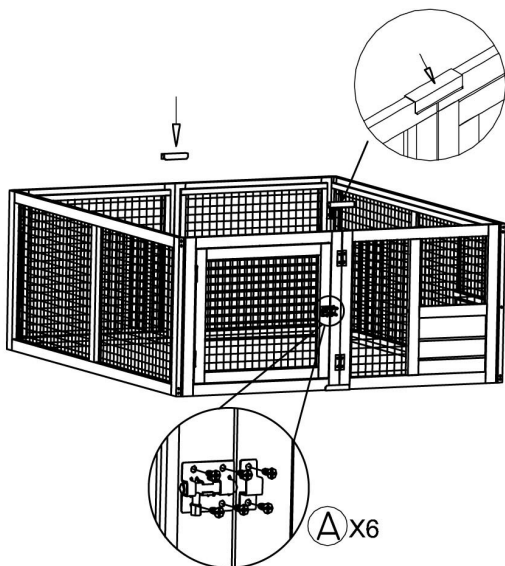


1. Fixer la serrure et positionner les 4 renforts métal.

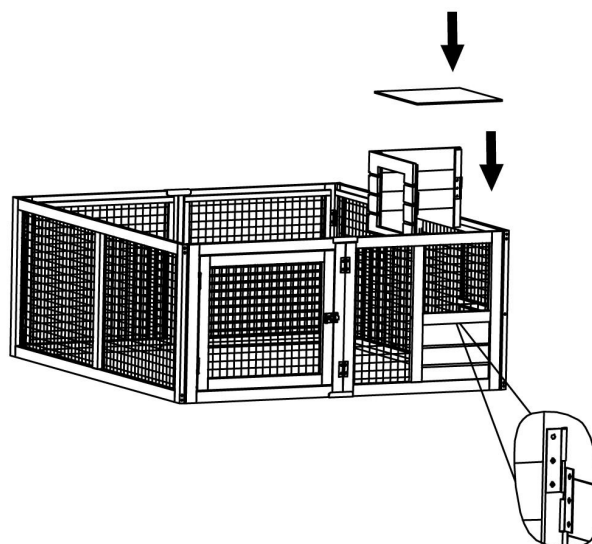

2. Insérer les cloisons et poser le toit de l'habitat.

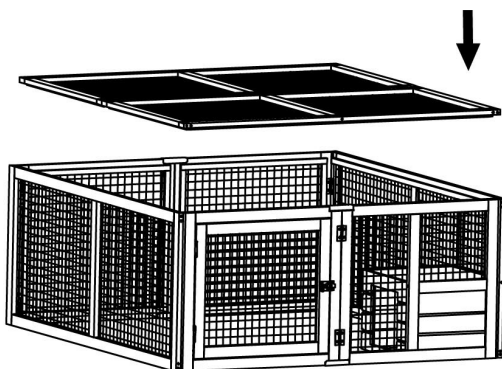

3. Positionner le toit d'enclos.

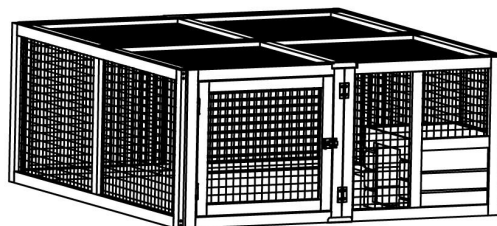

Montage terminé !