



Notice de montage



CLAPIER ALICE (Réf S4422)

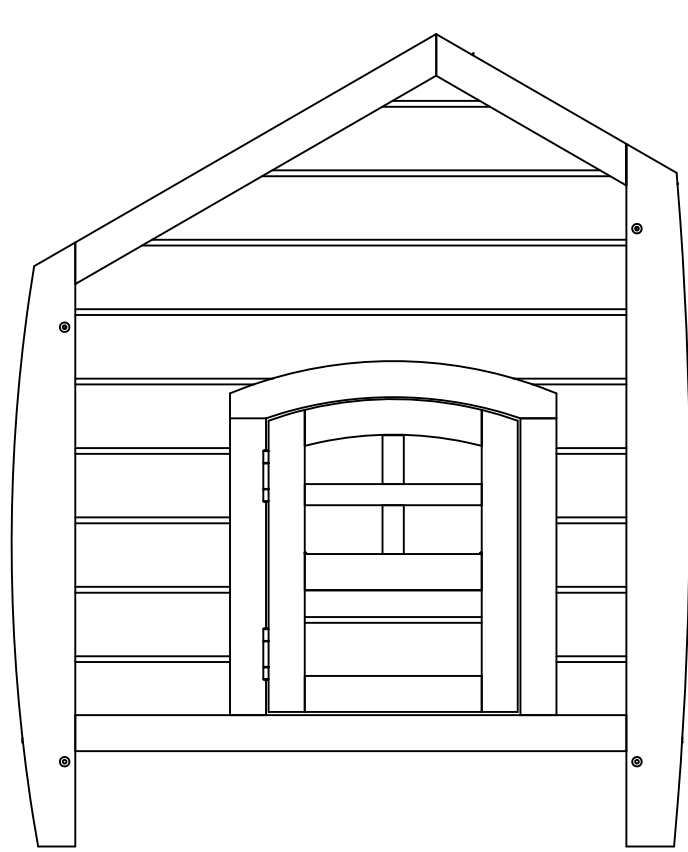


Panneau avant et panneau arrière

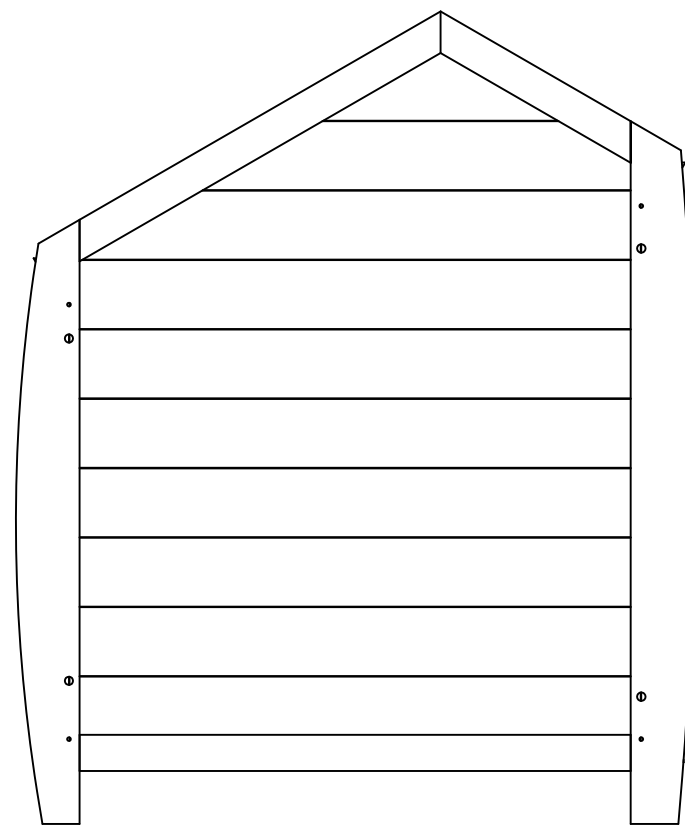


Panneau gauche et panneau droit

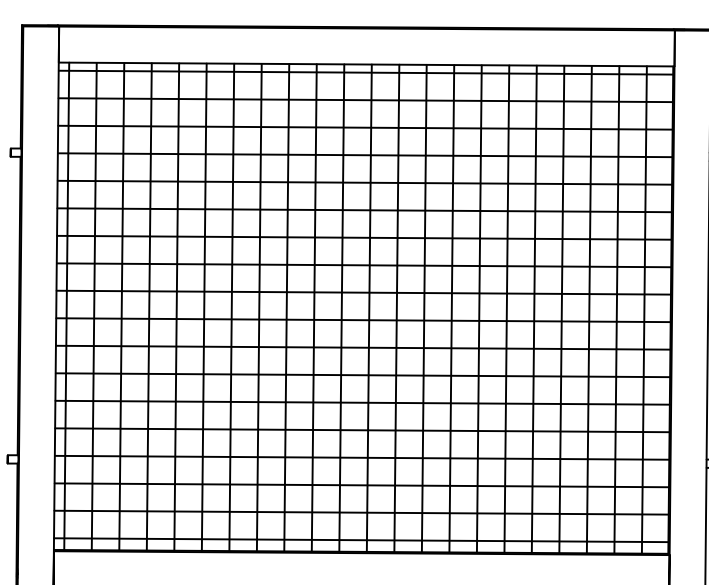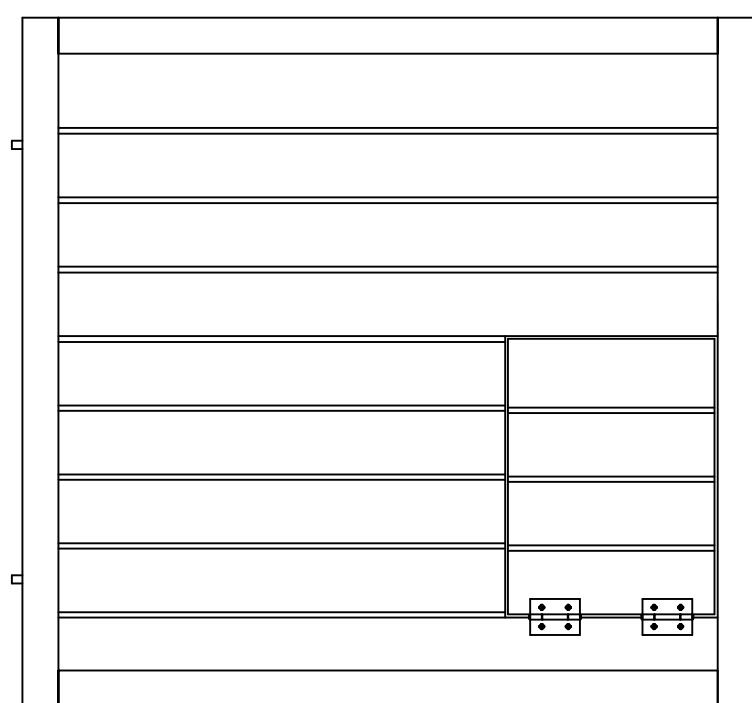


Panneau latéral enclos

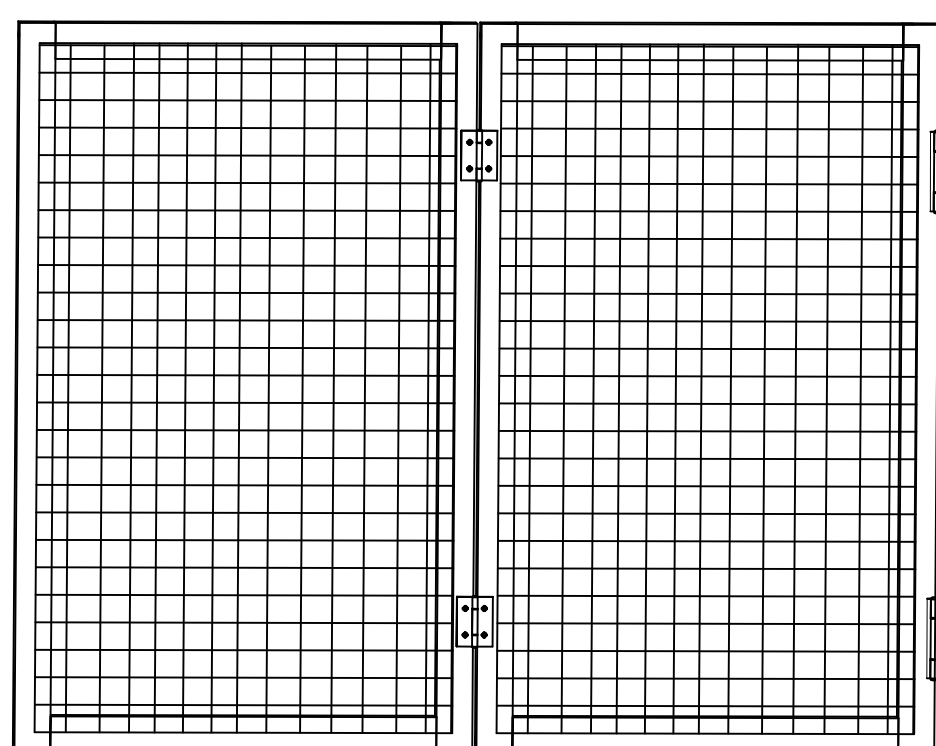


Toit de l'enclos

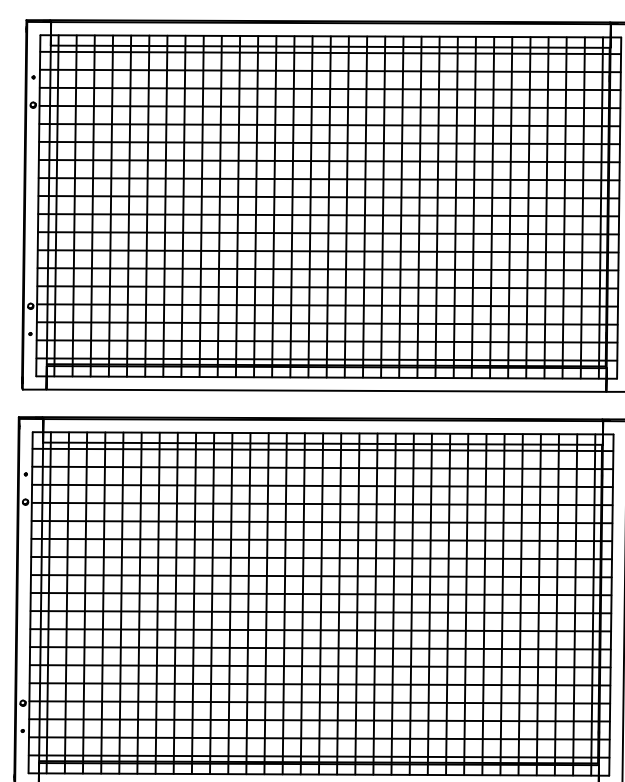


Panneau avant et arrière de l'enclos

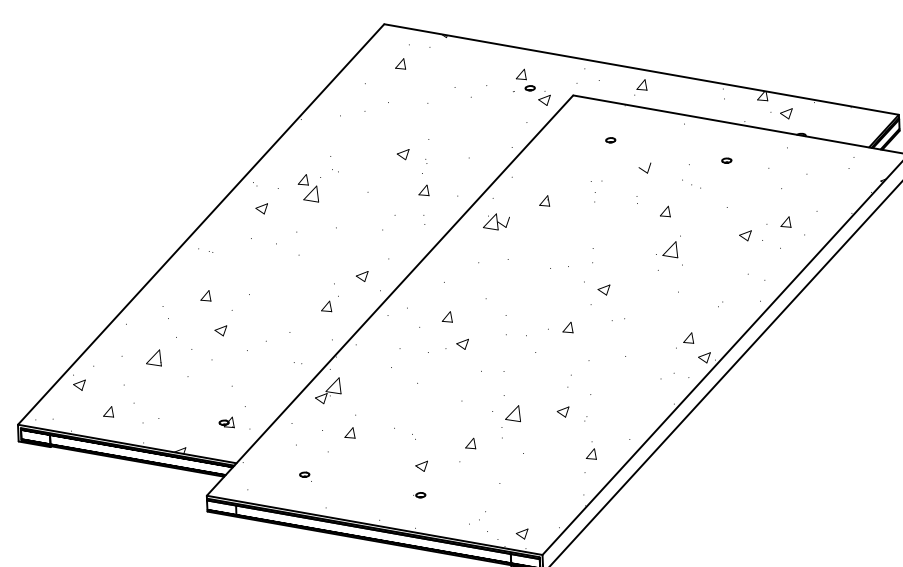


2 toits shingle

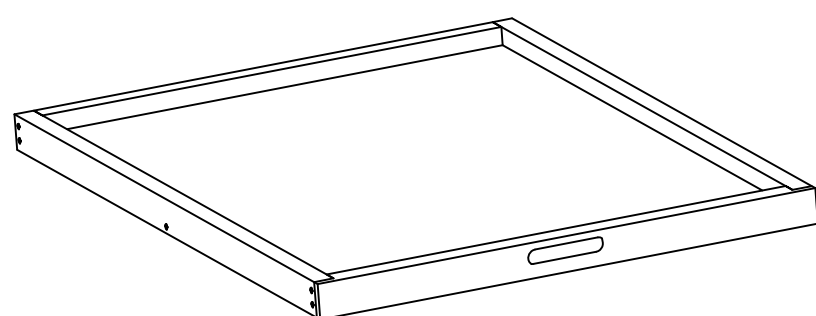

Tiroir de déjection

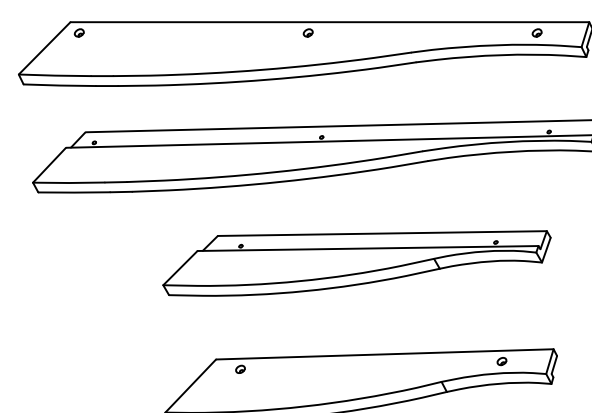


4 corniches

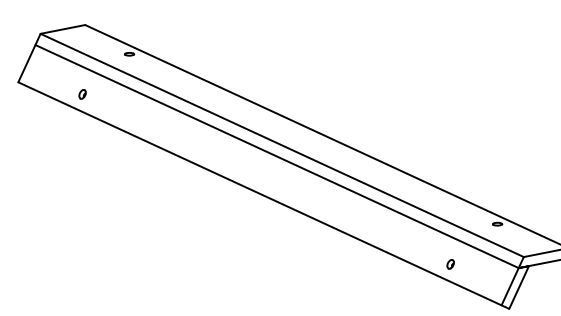


1 faîtage toit

A

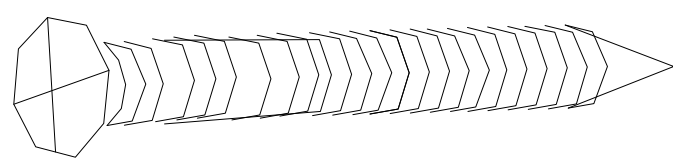


M3. 5X50
4+1

B

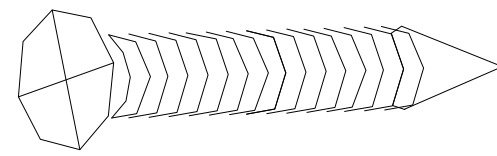


M3. 5X40
12+1

C

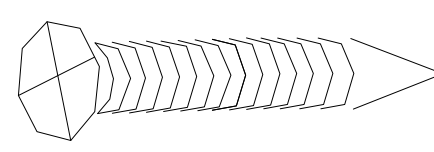


M3. 5X35
8+1

D

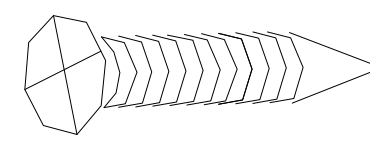


M3. 5X25
14+1


E

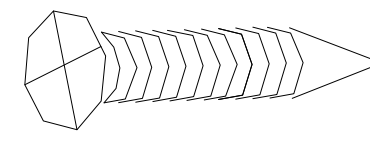


M3. 0X14
18+1

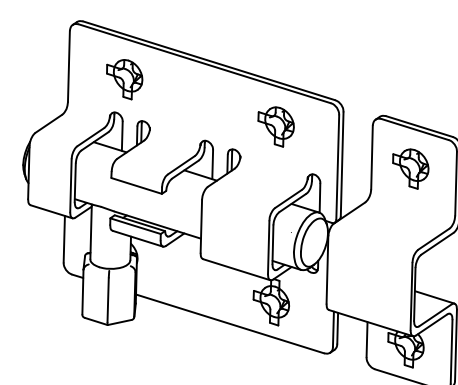


X2

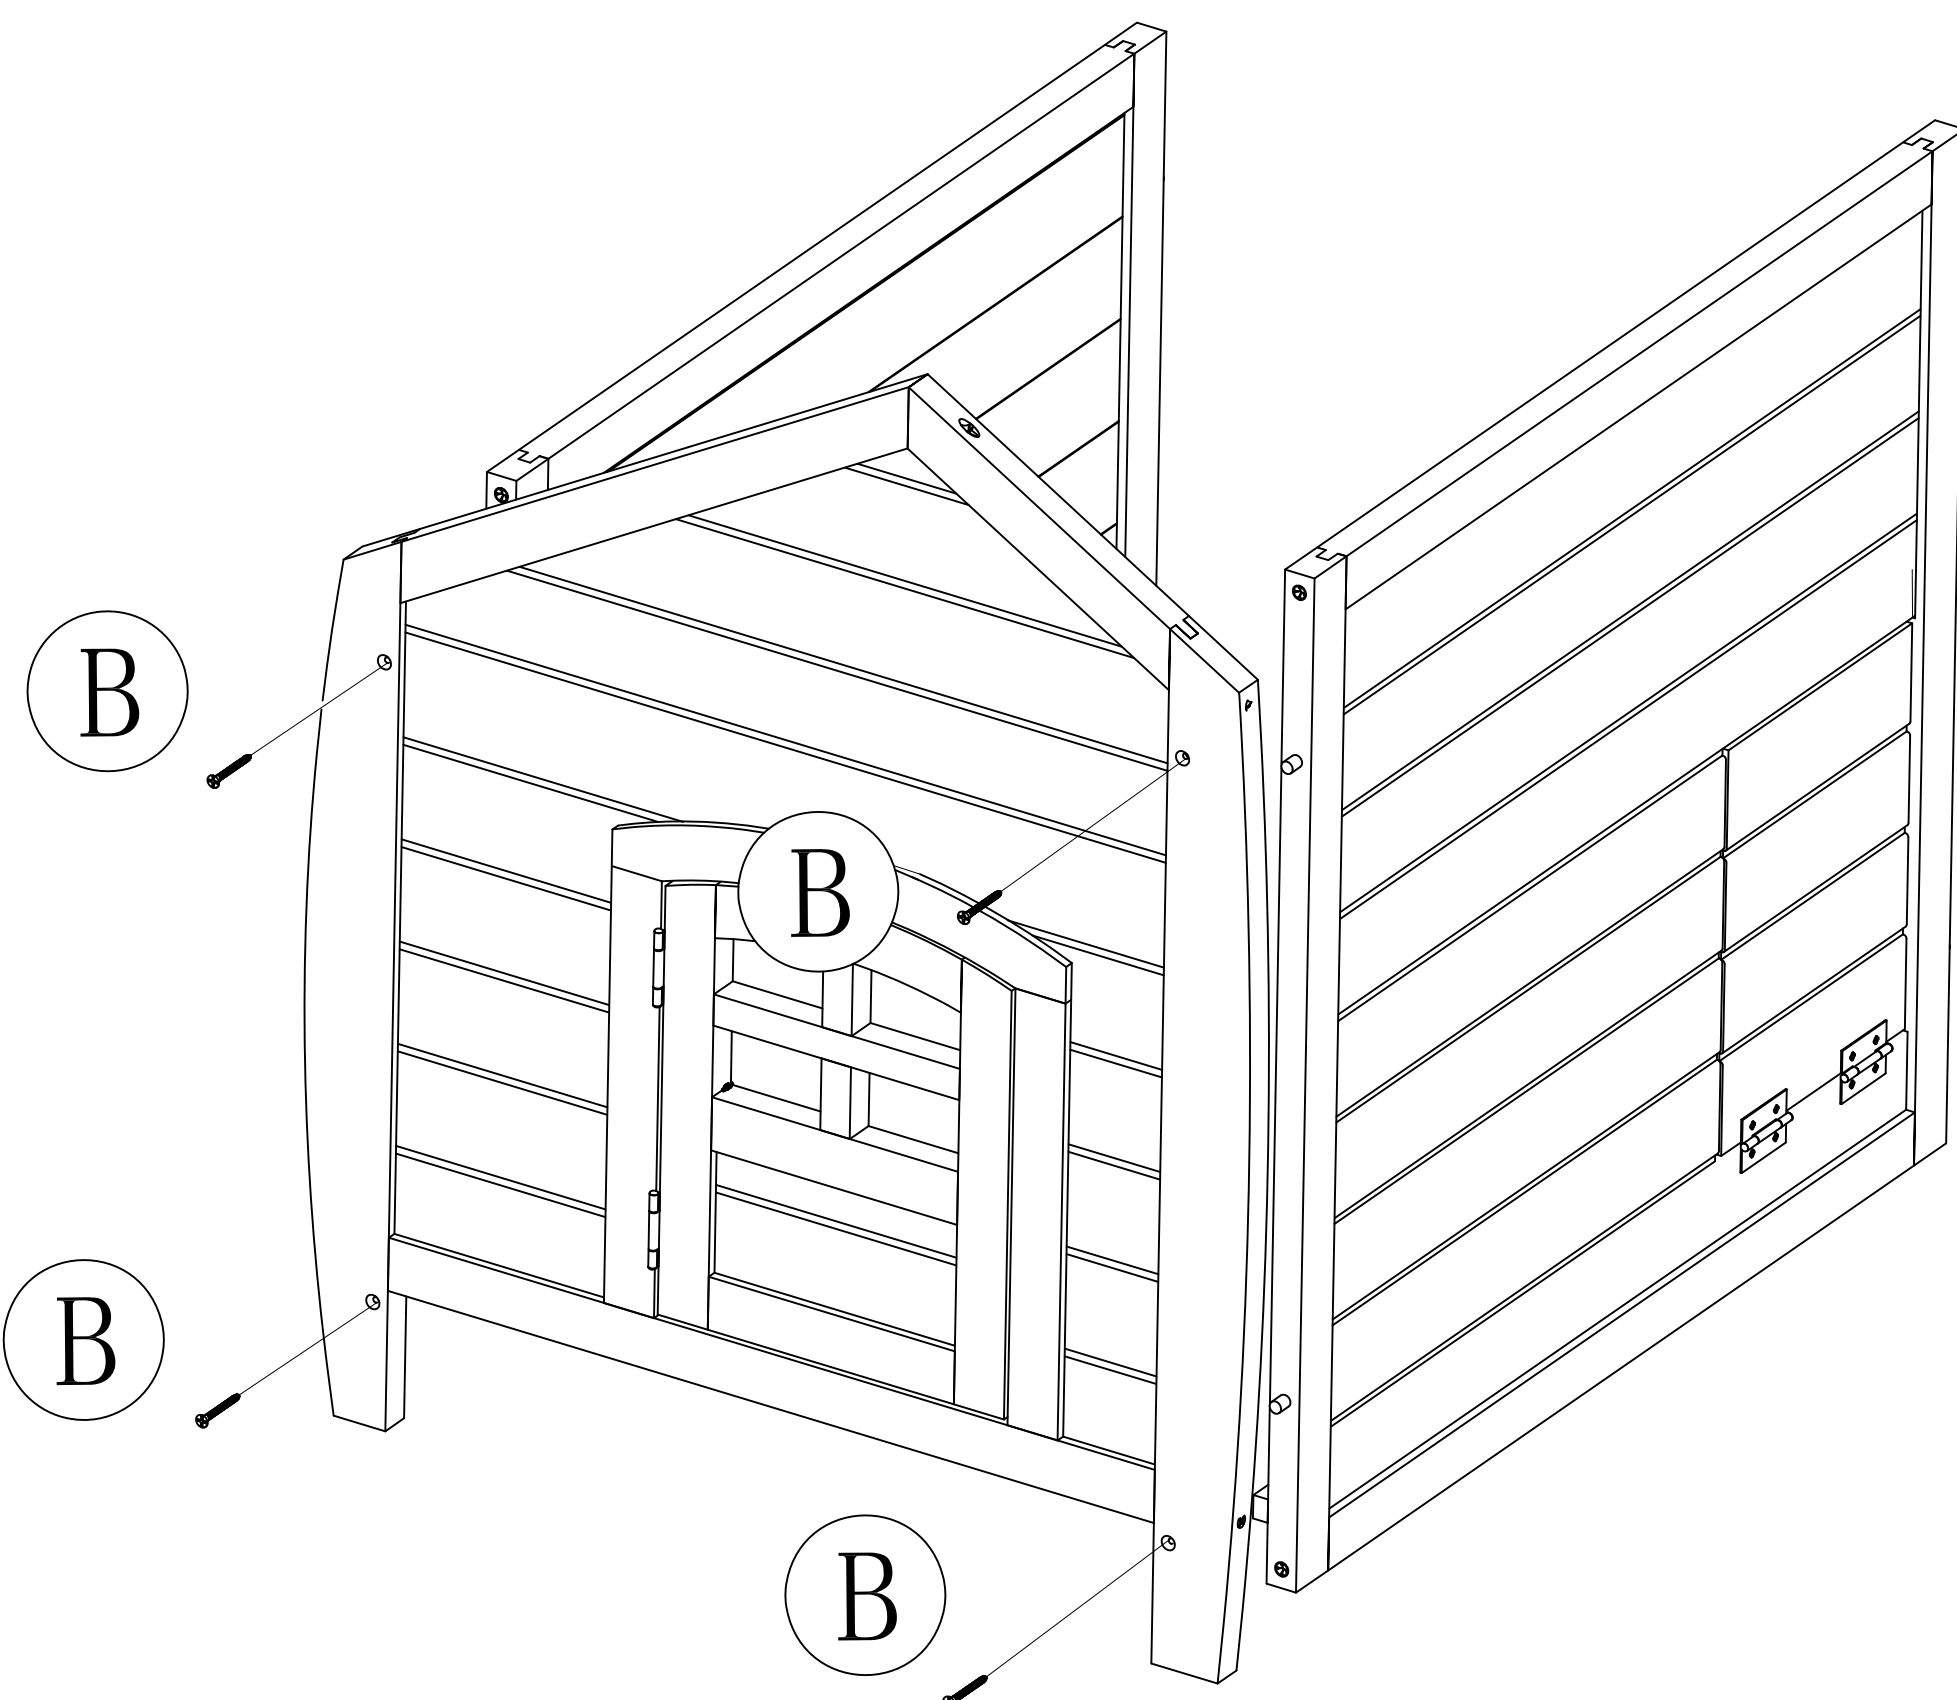


1. Fixer le panneau avant avec les panneaux gauche et droit.

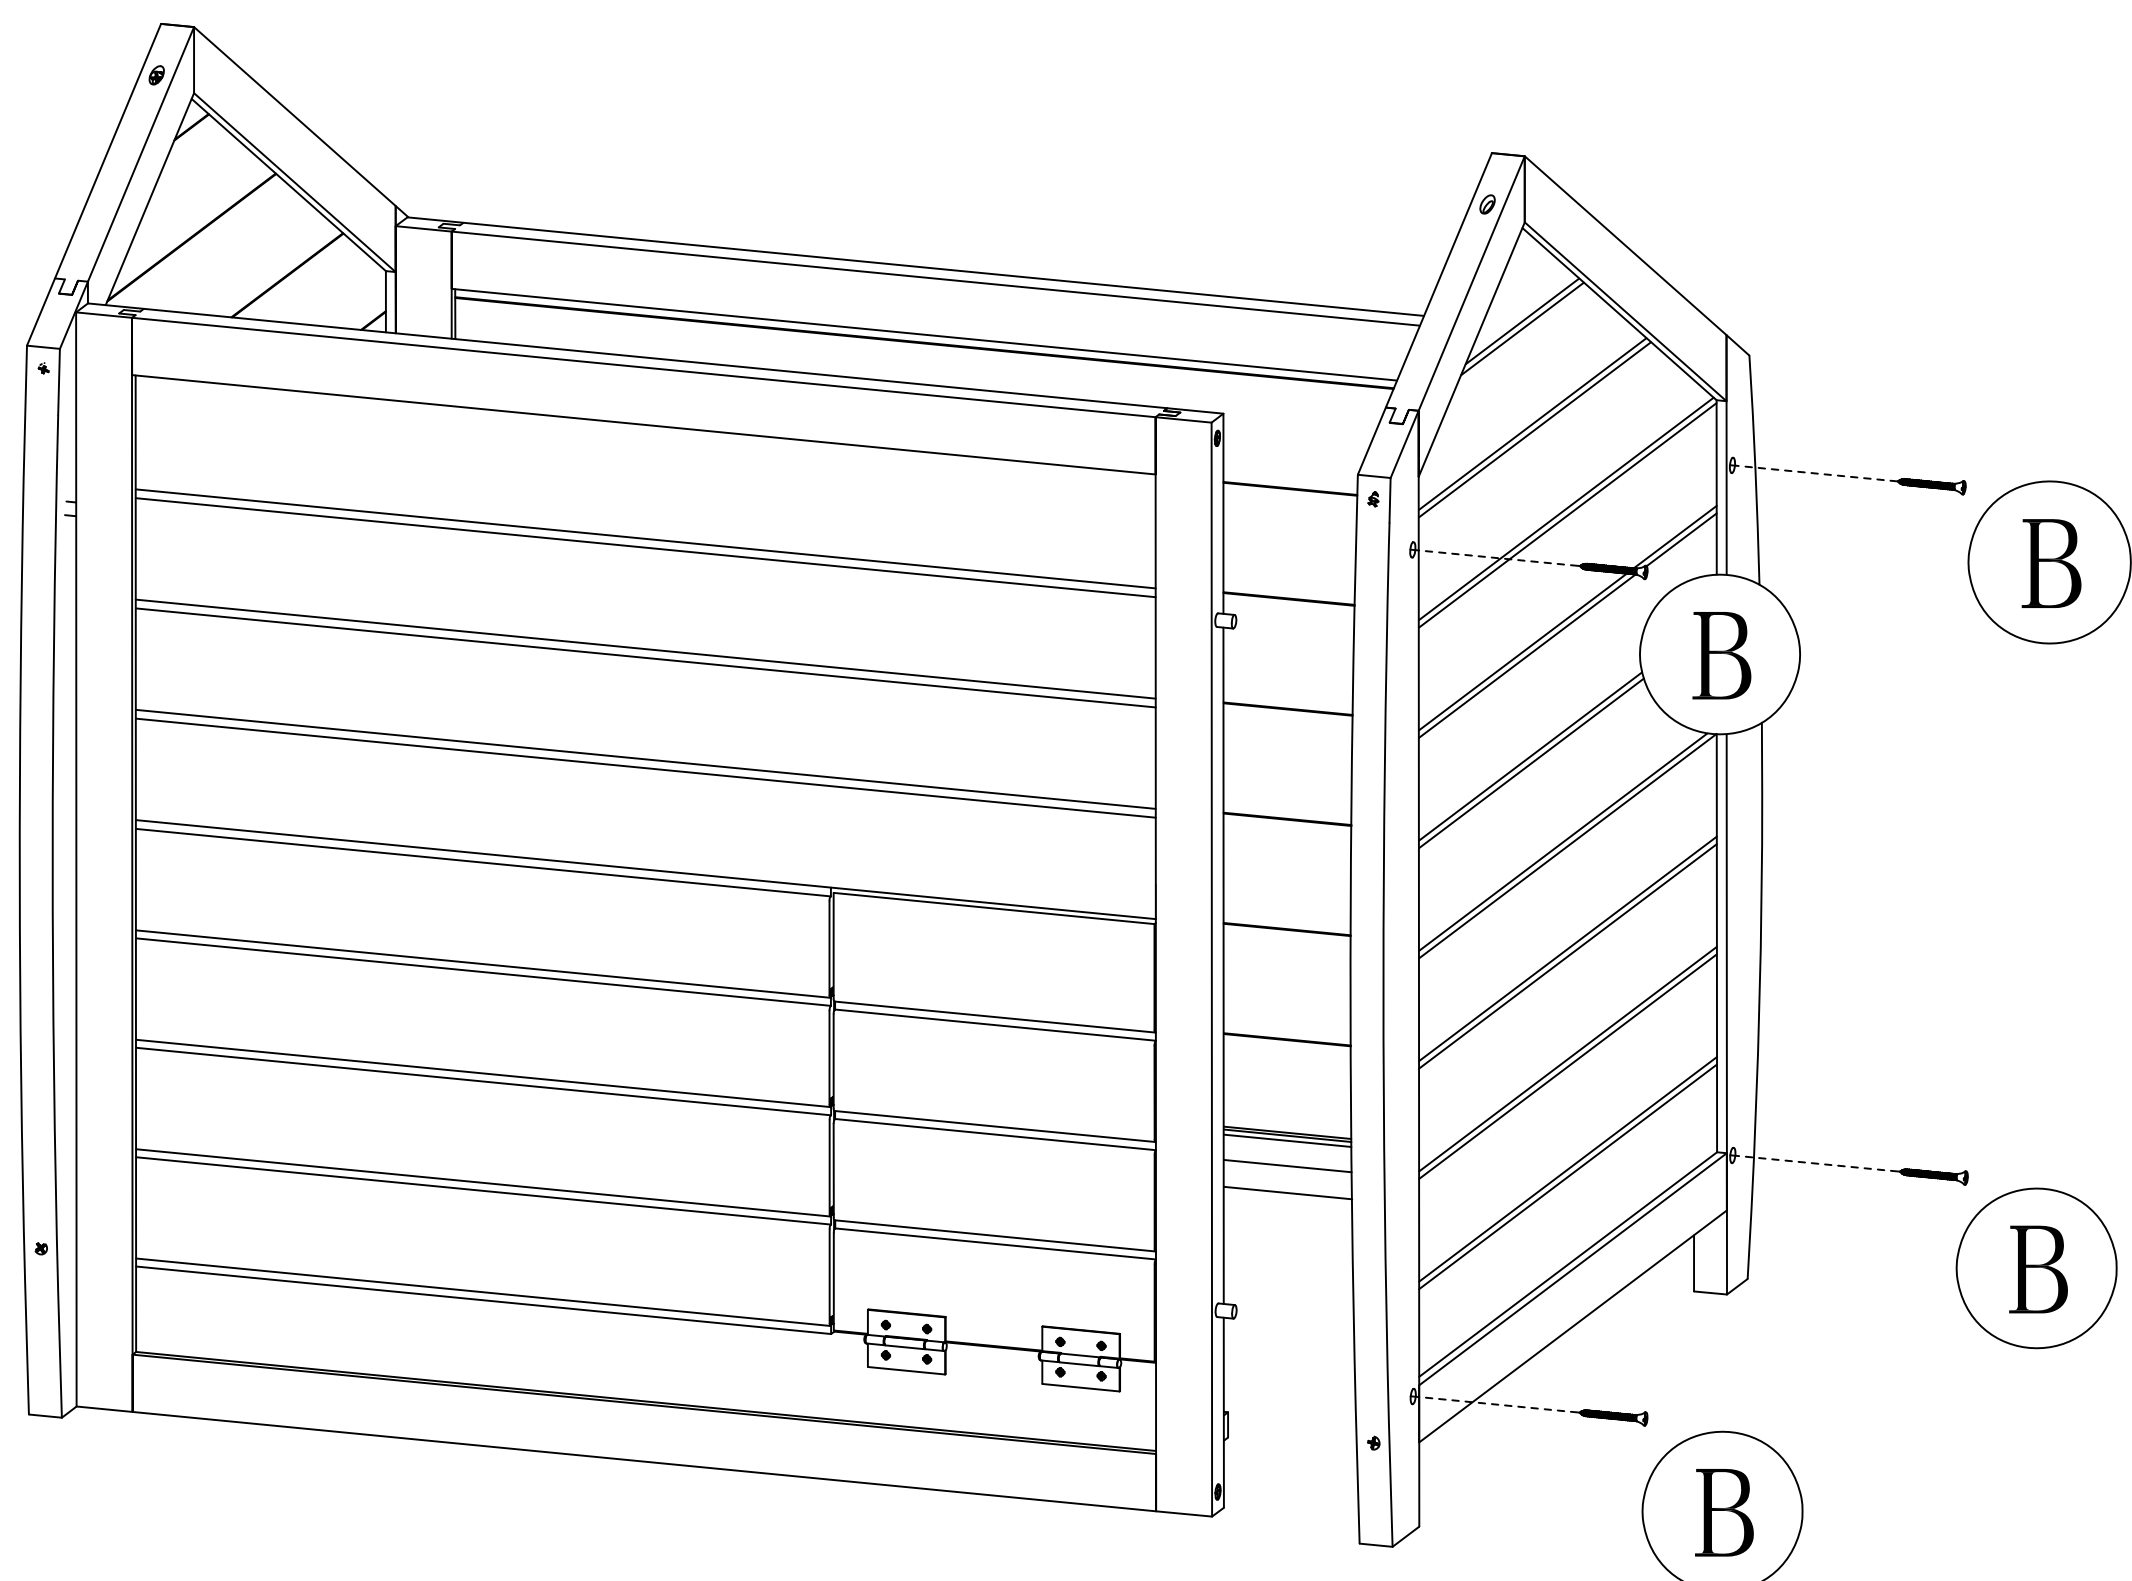


2. Fixer le panneau arrière.

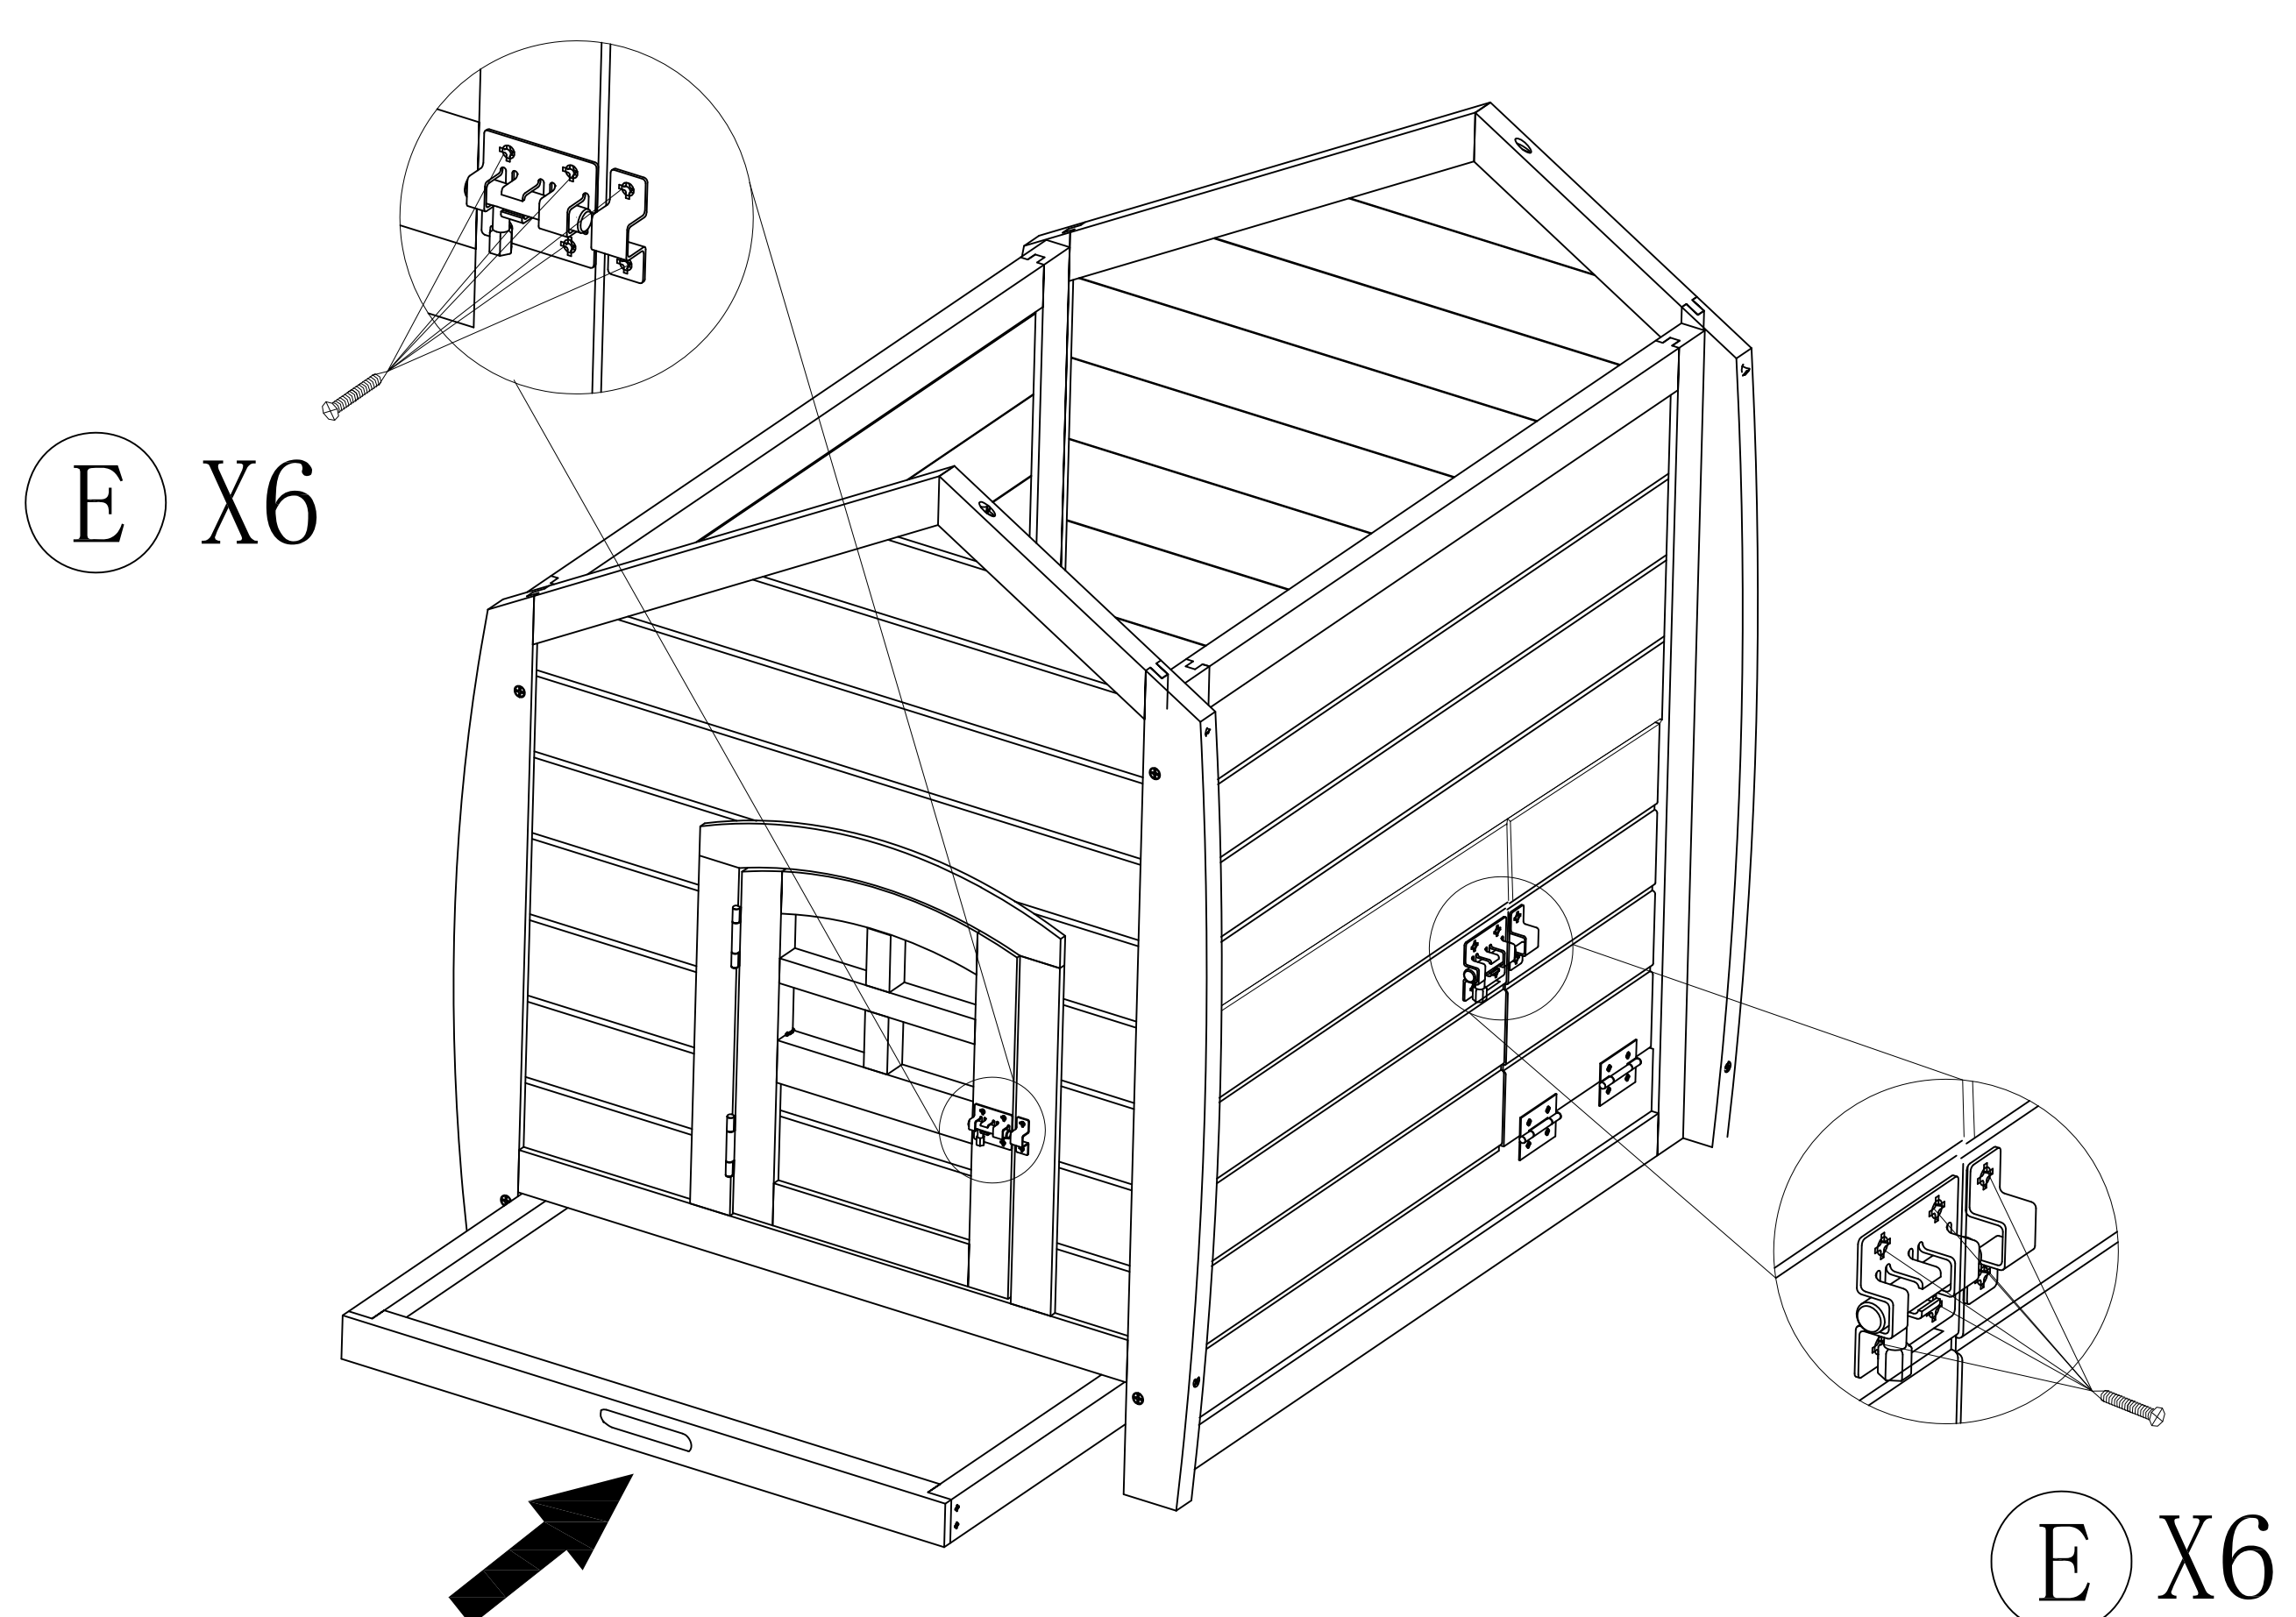


3. Fixer les 2 serrures et insérer le tiroir de déjection.

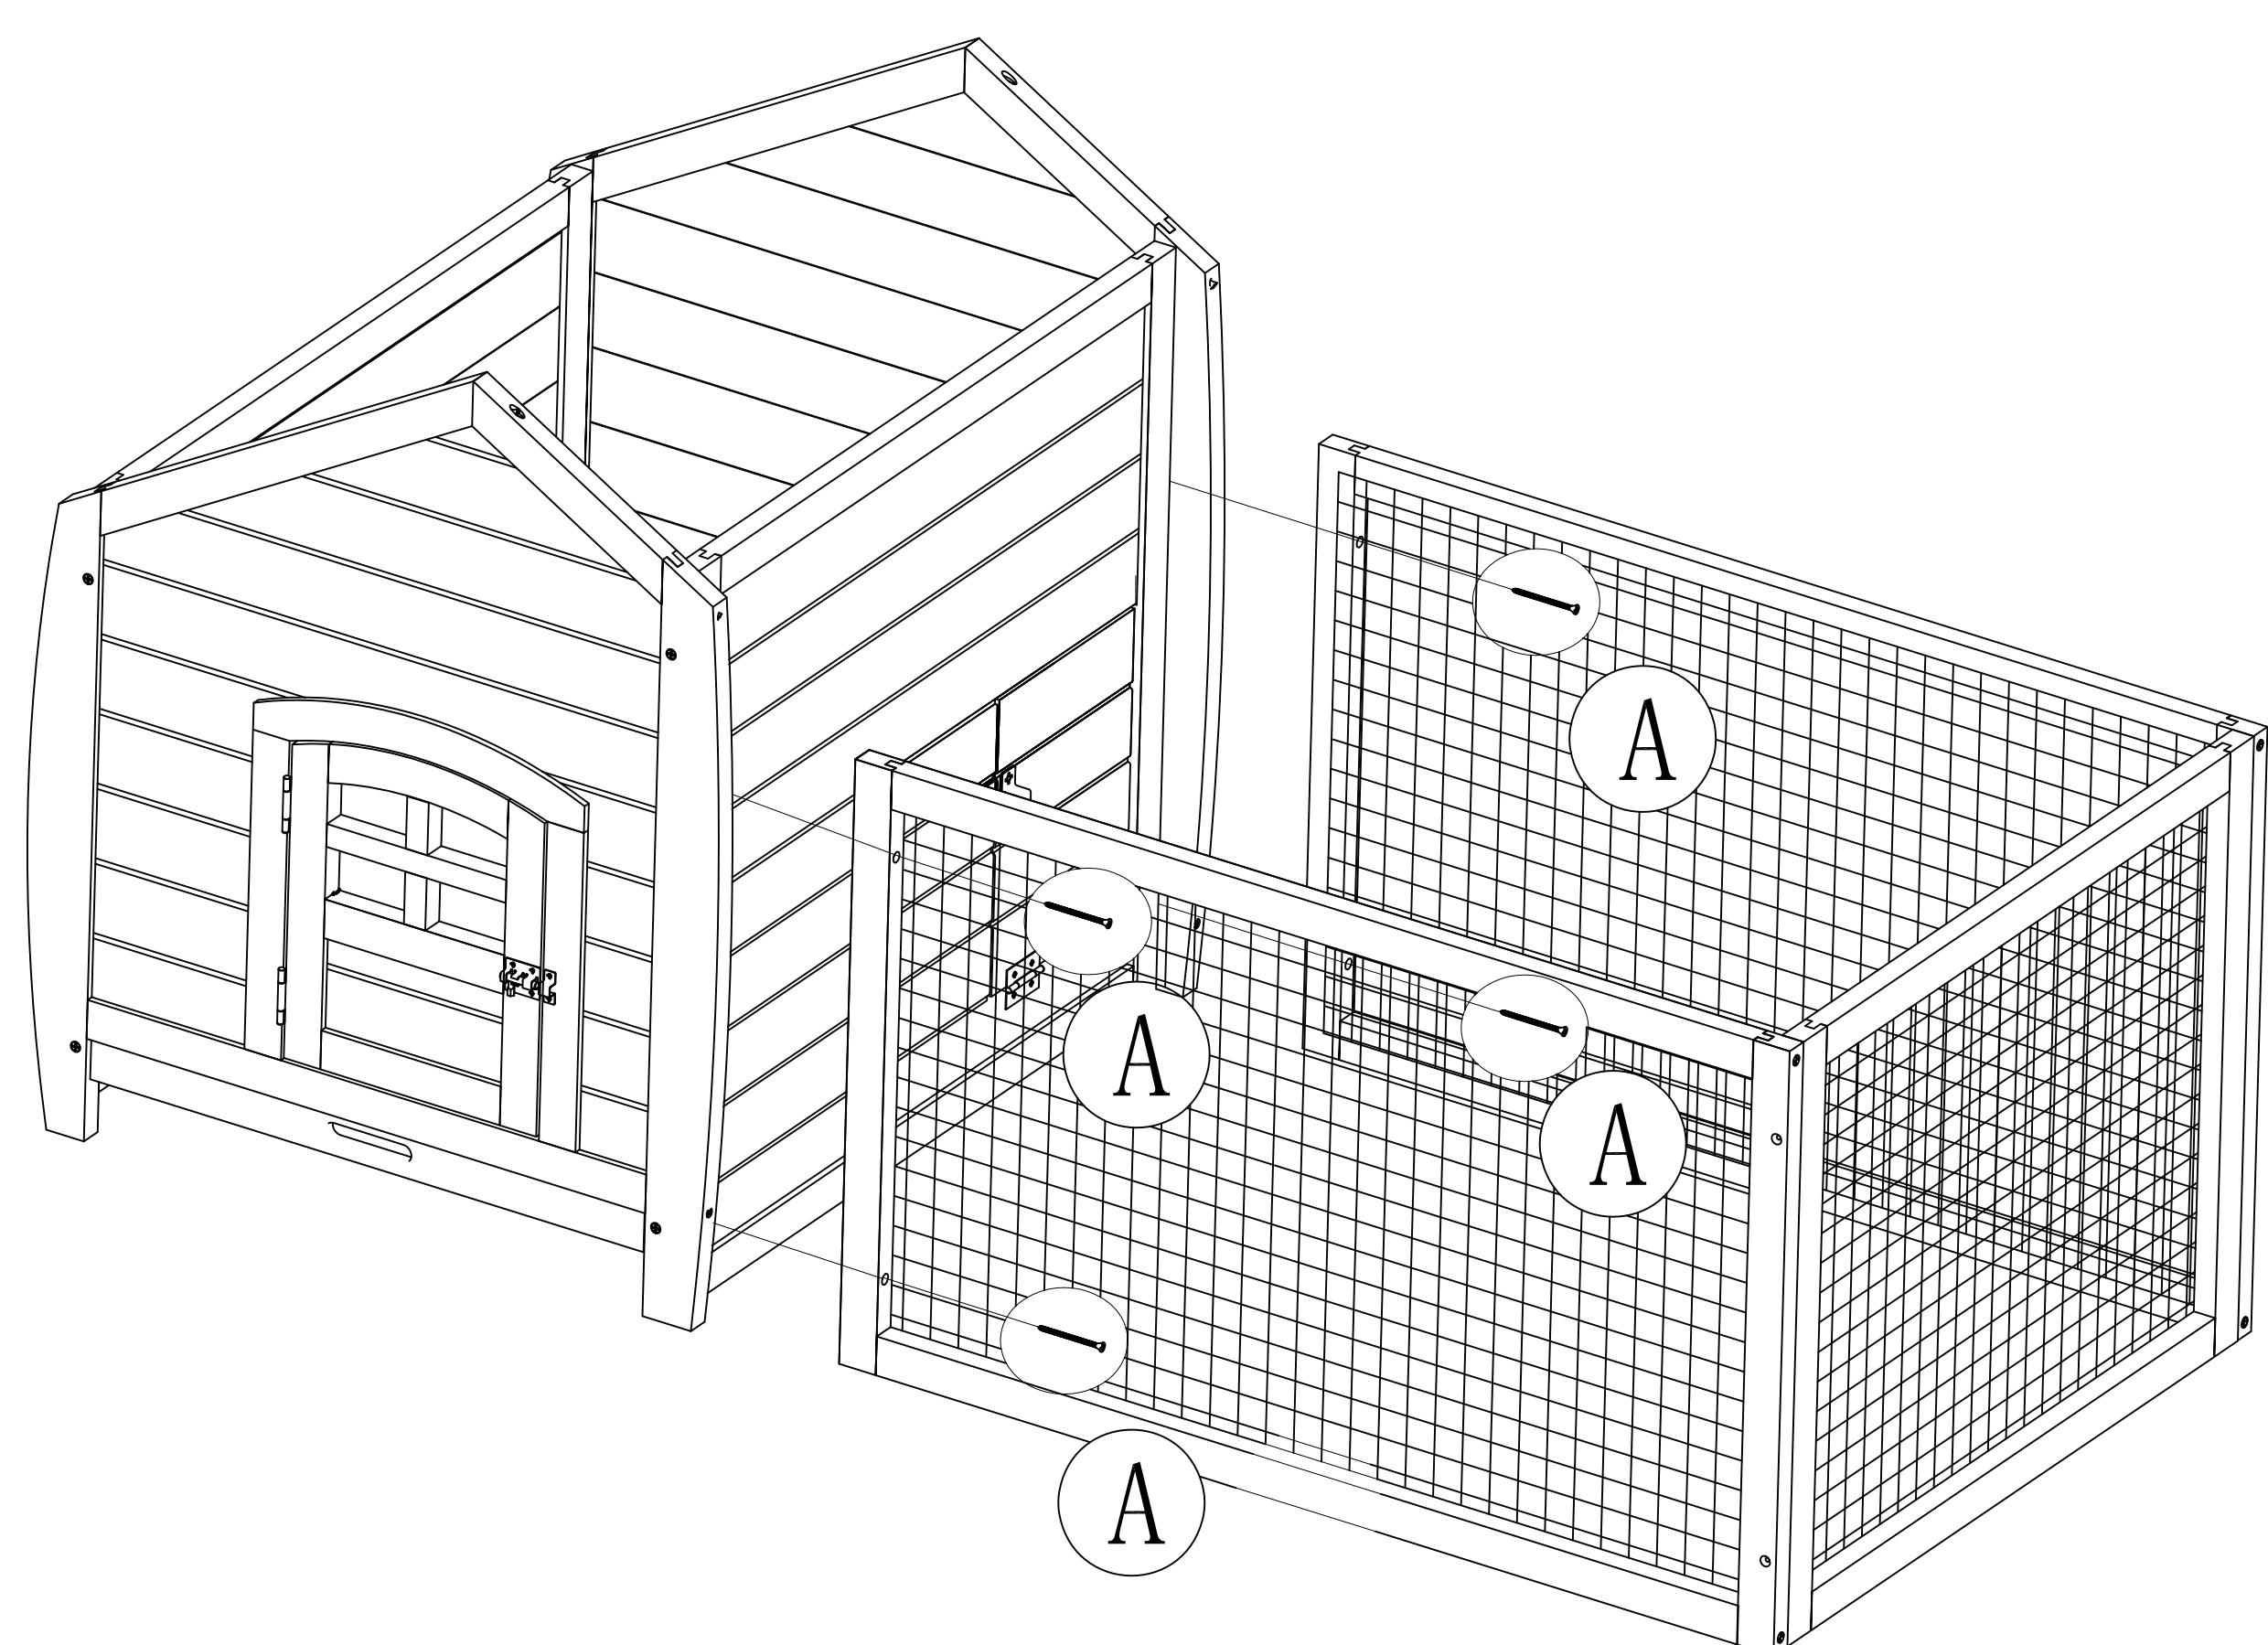


5. Fixer l'enclos à la partie habitat.

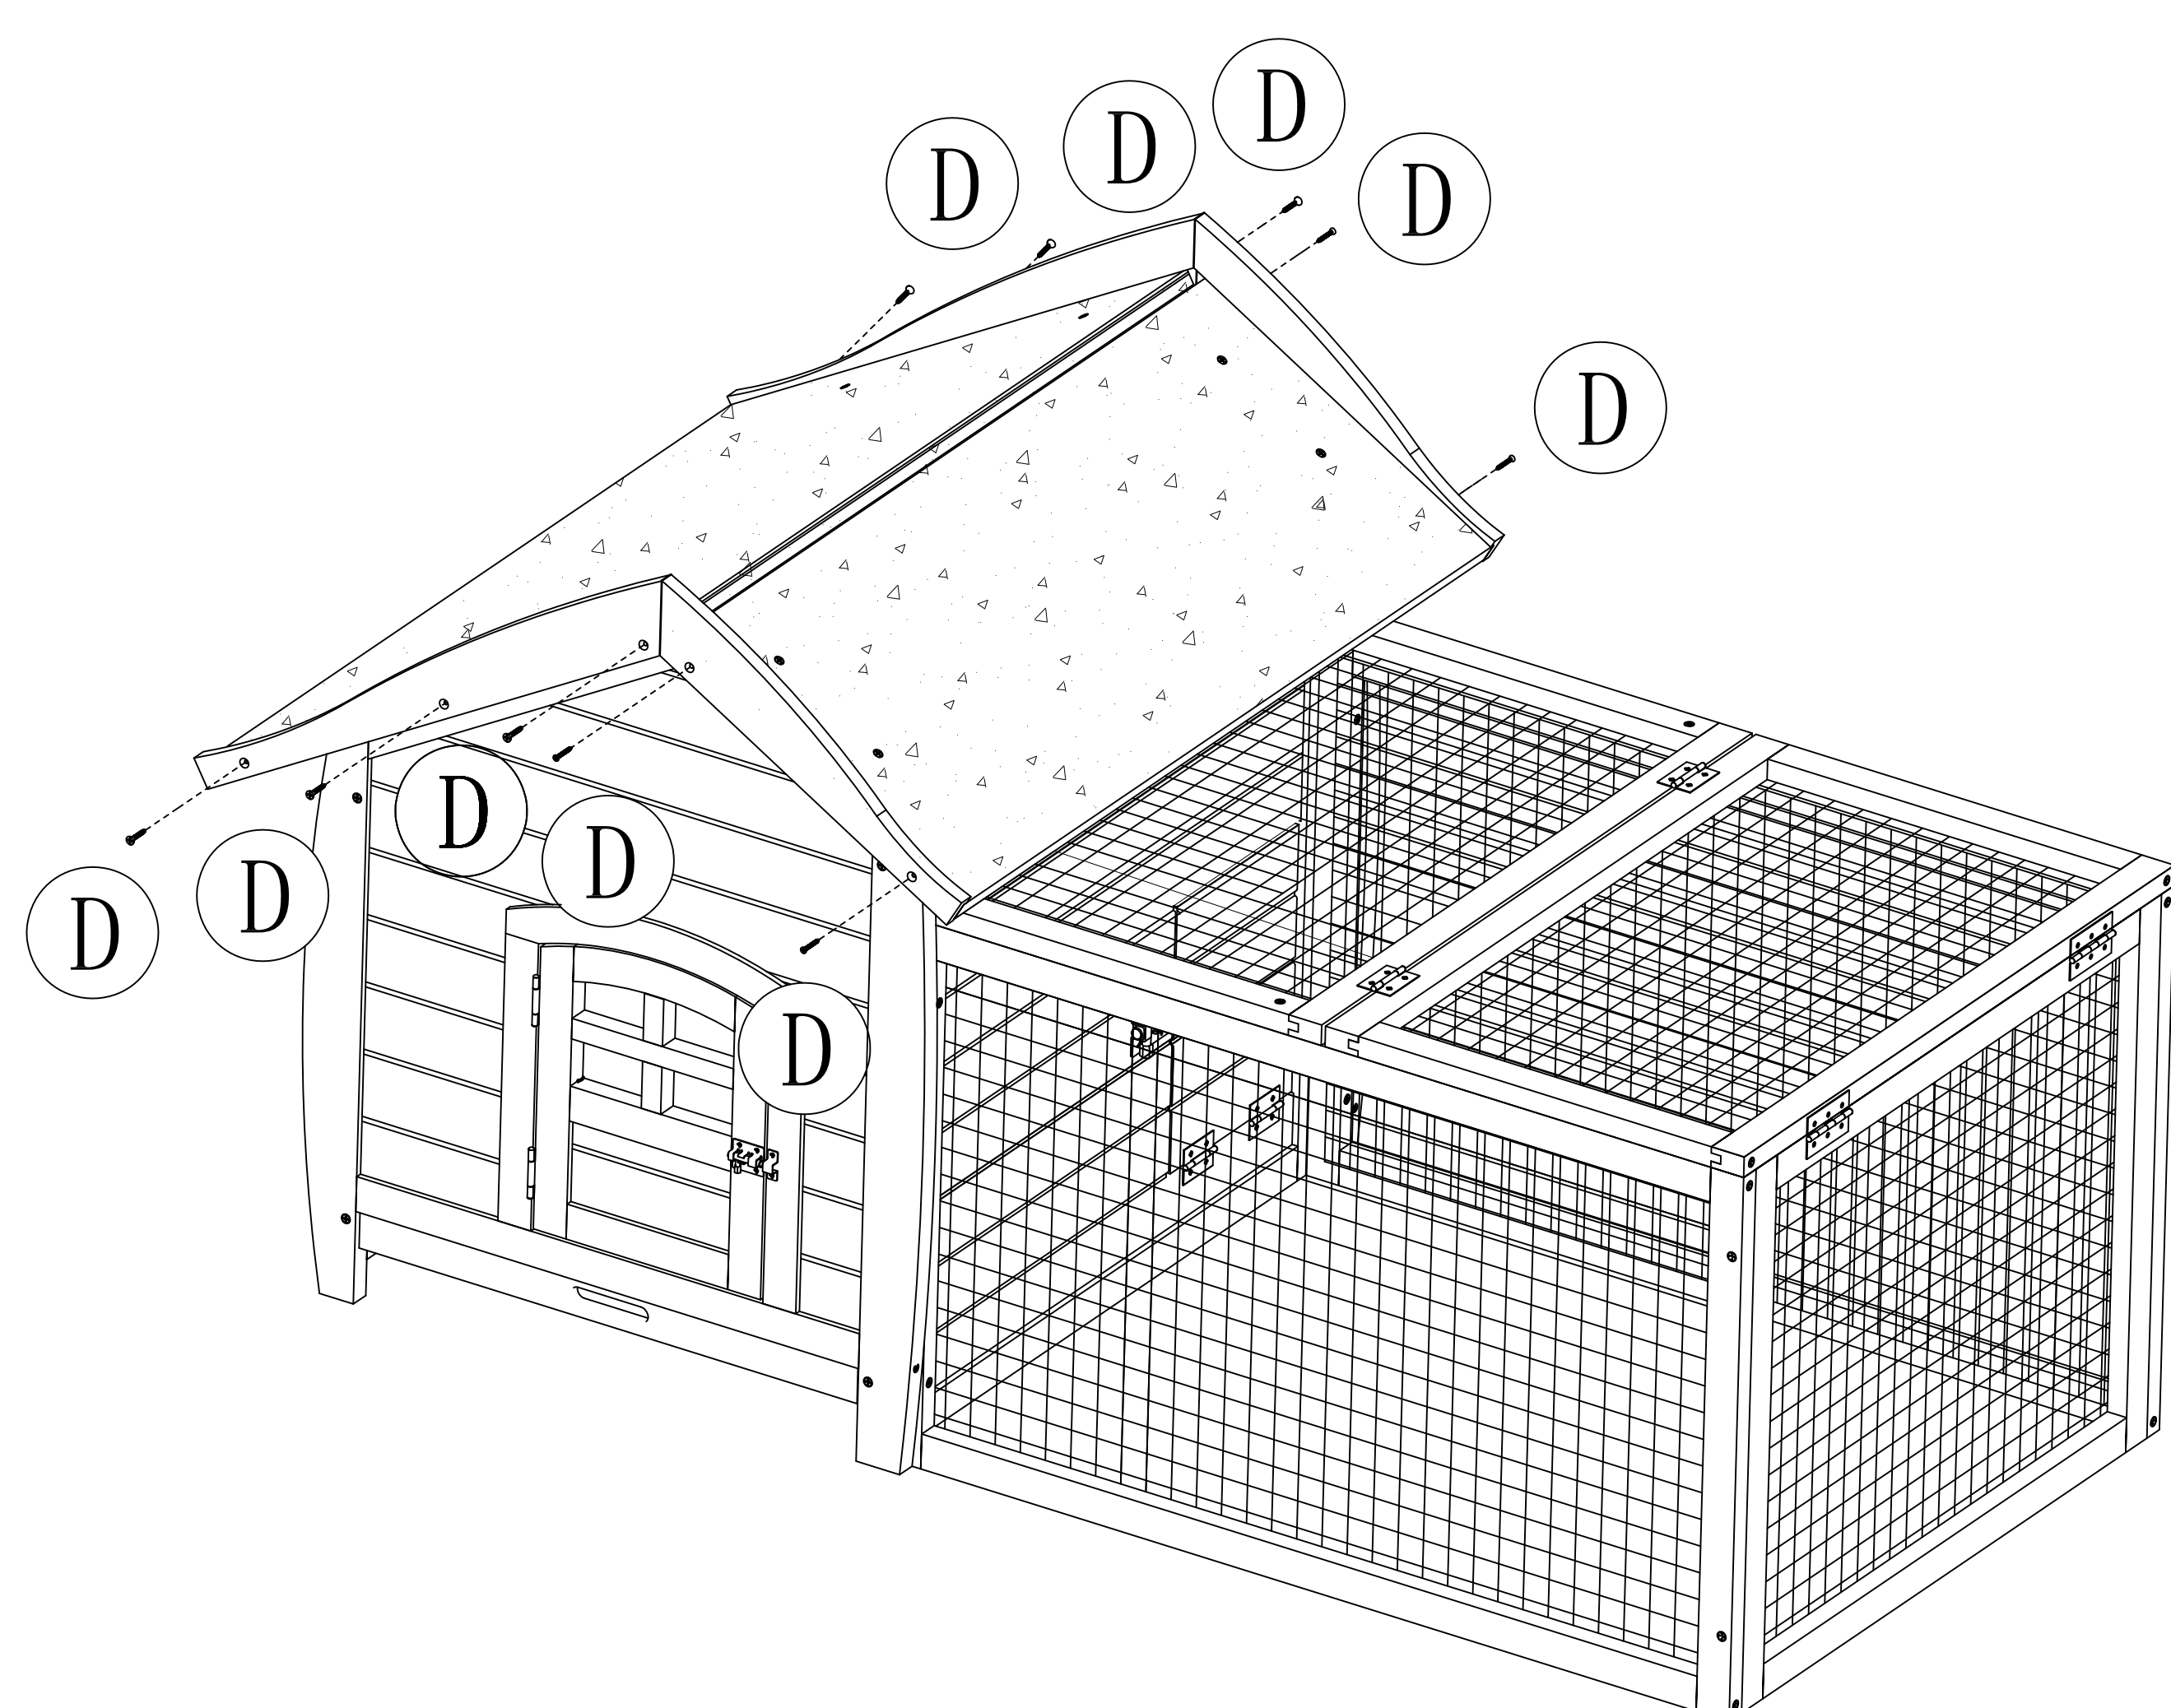


7. Fixer les corniches de toit à l'arrière et à l'avant.

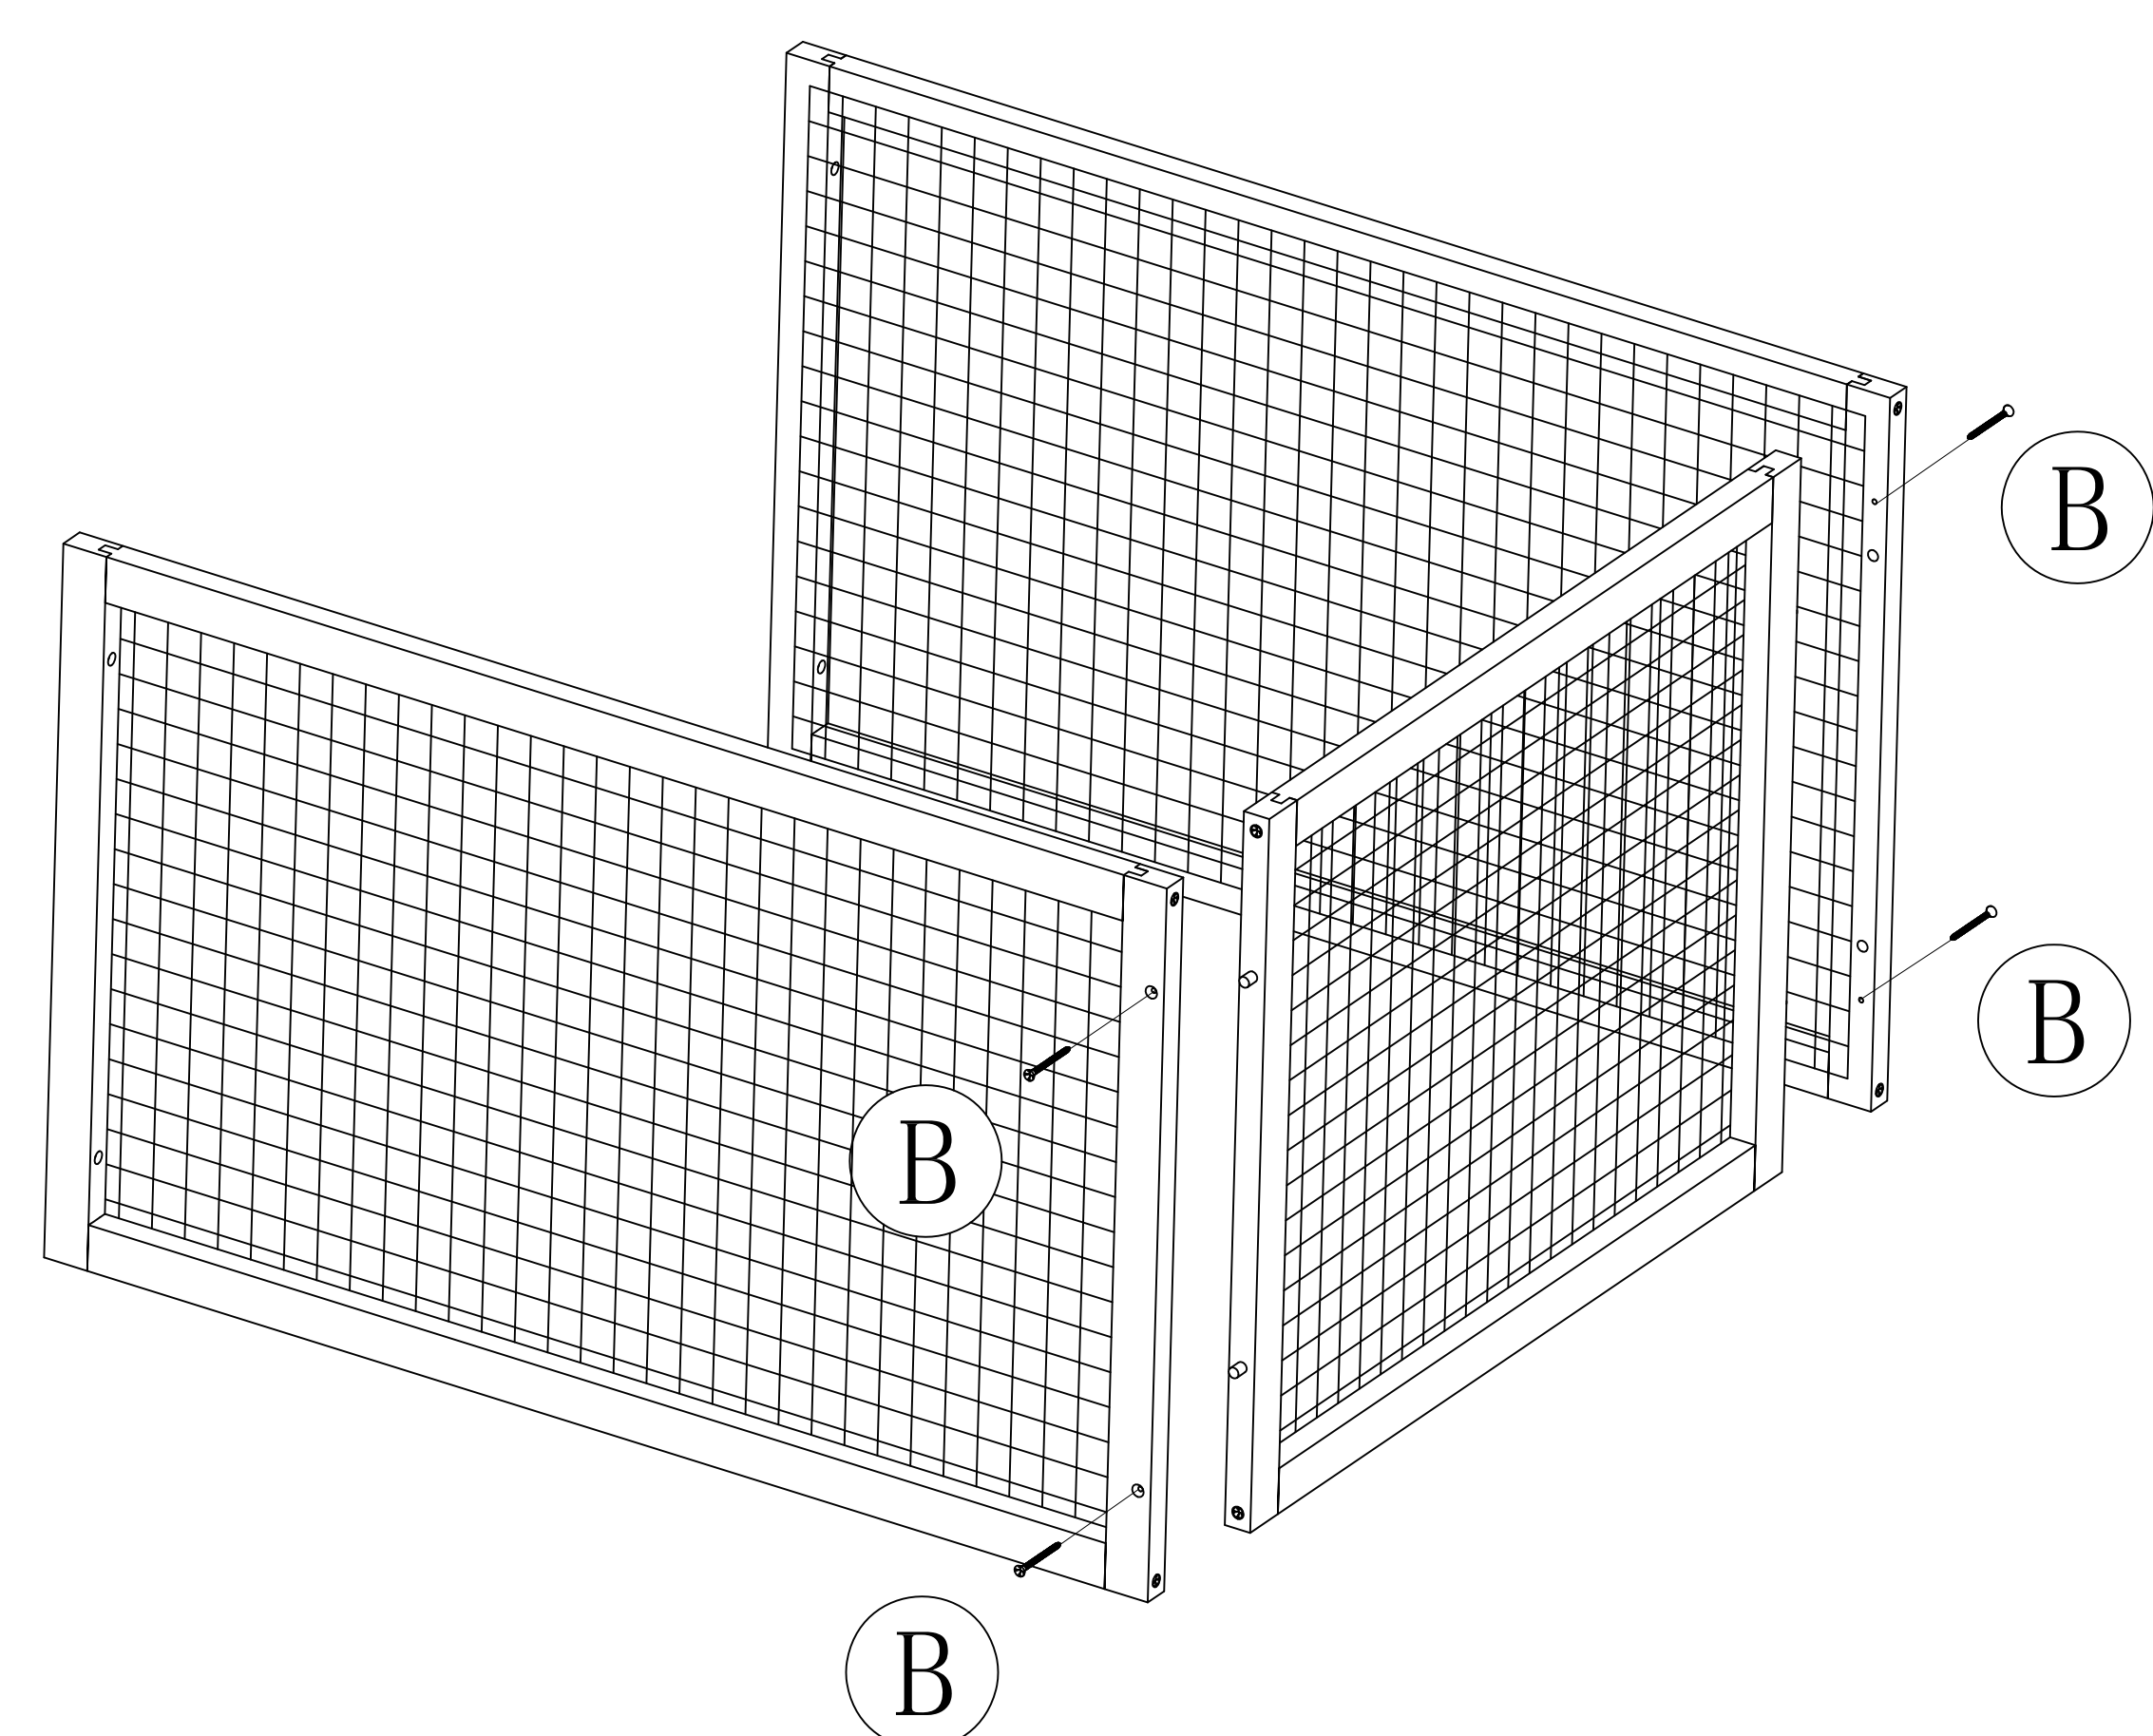

4. Assembler les panneaux avant et arrière de l'enclos avec la panneau latéral.

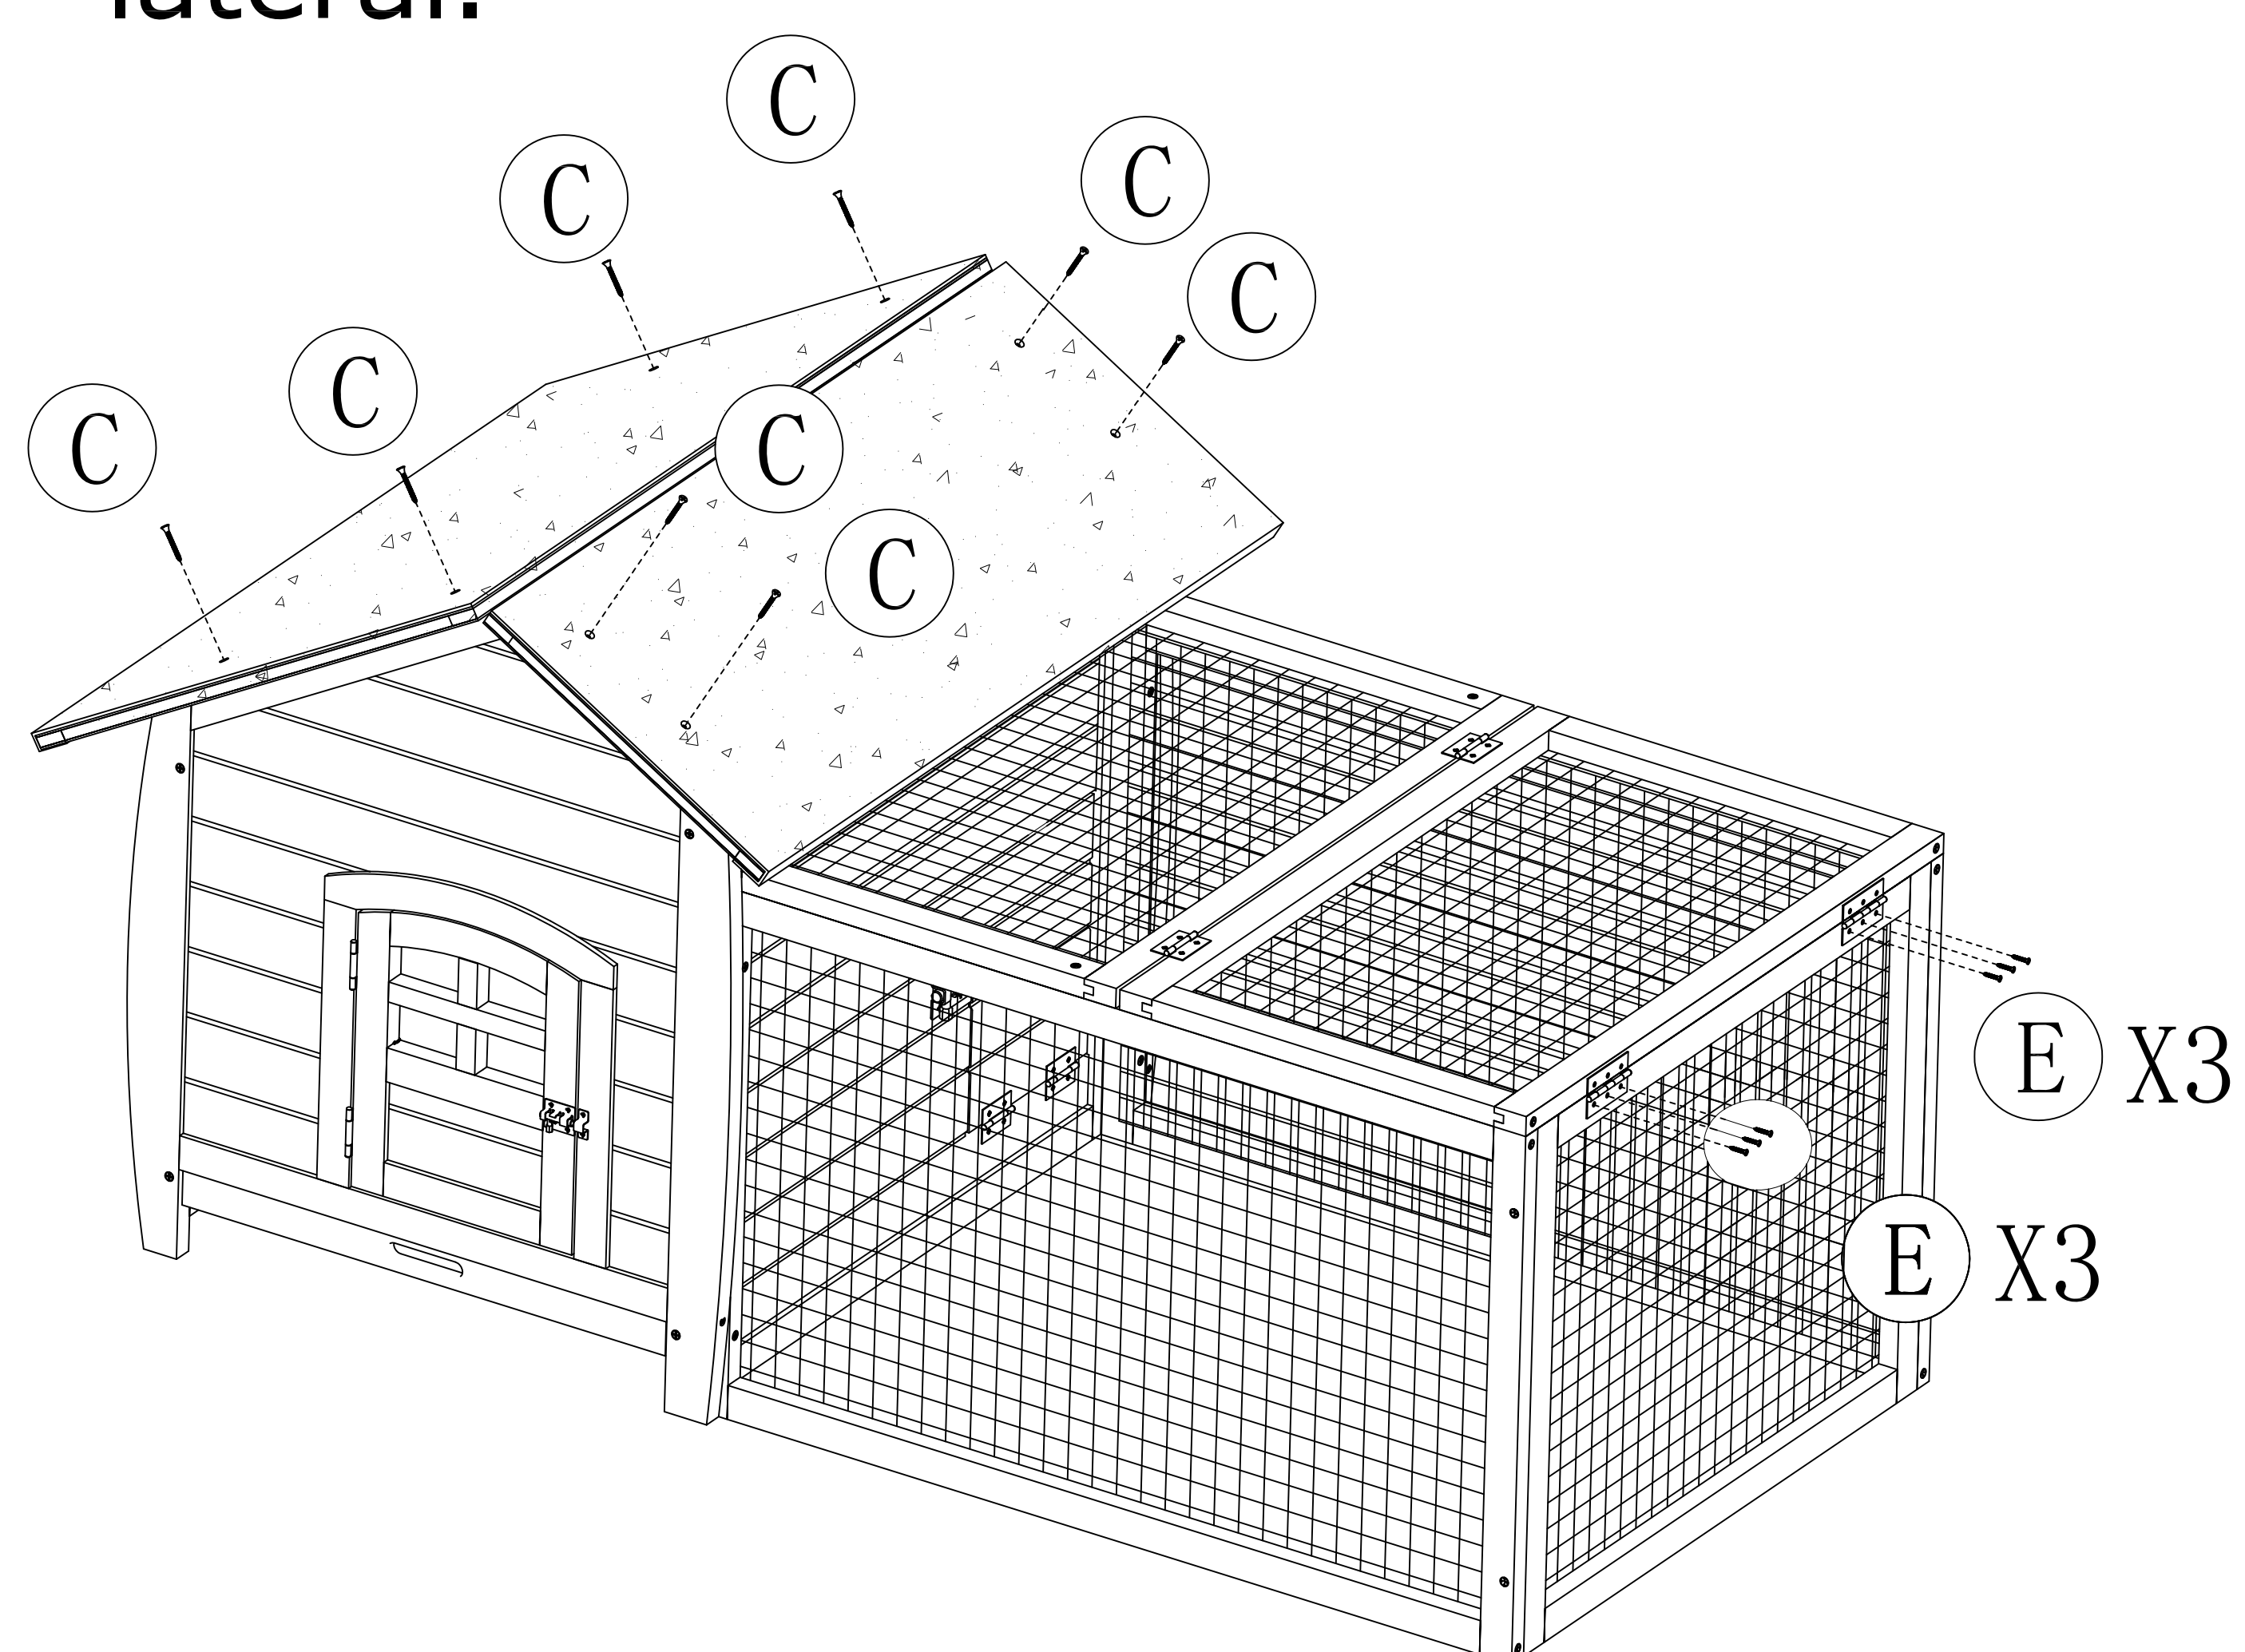

6. Fixer les 2 toits shingle et le toit d'enclos.

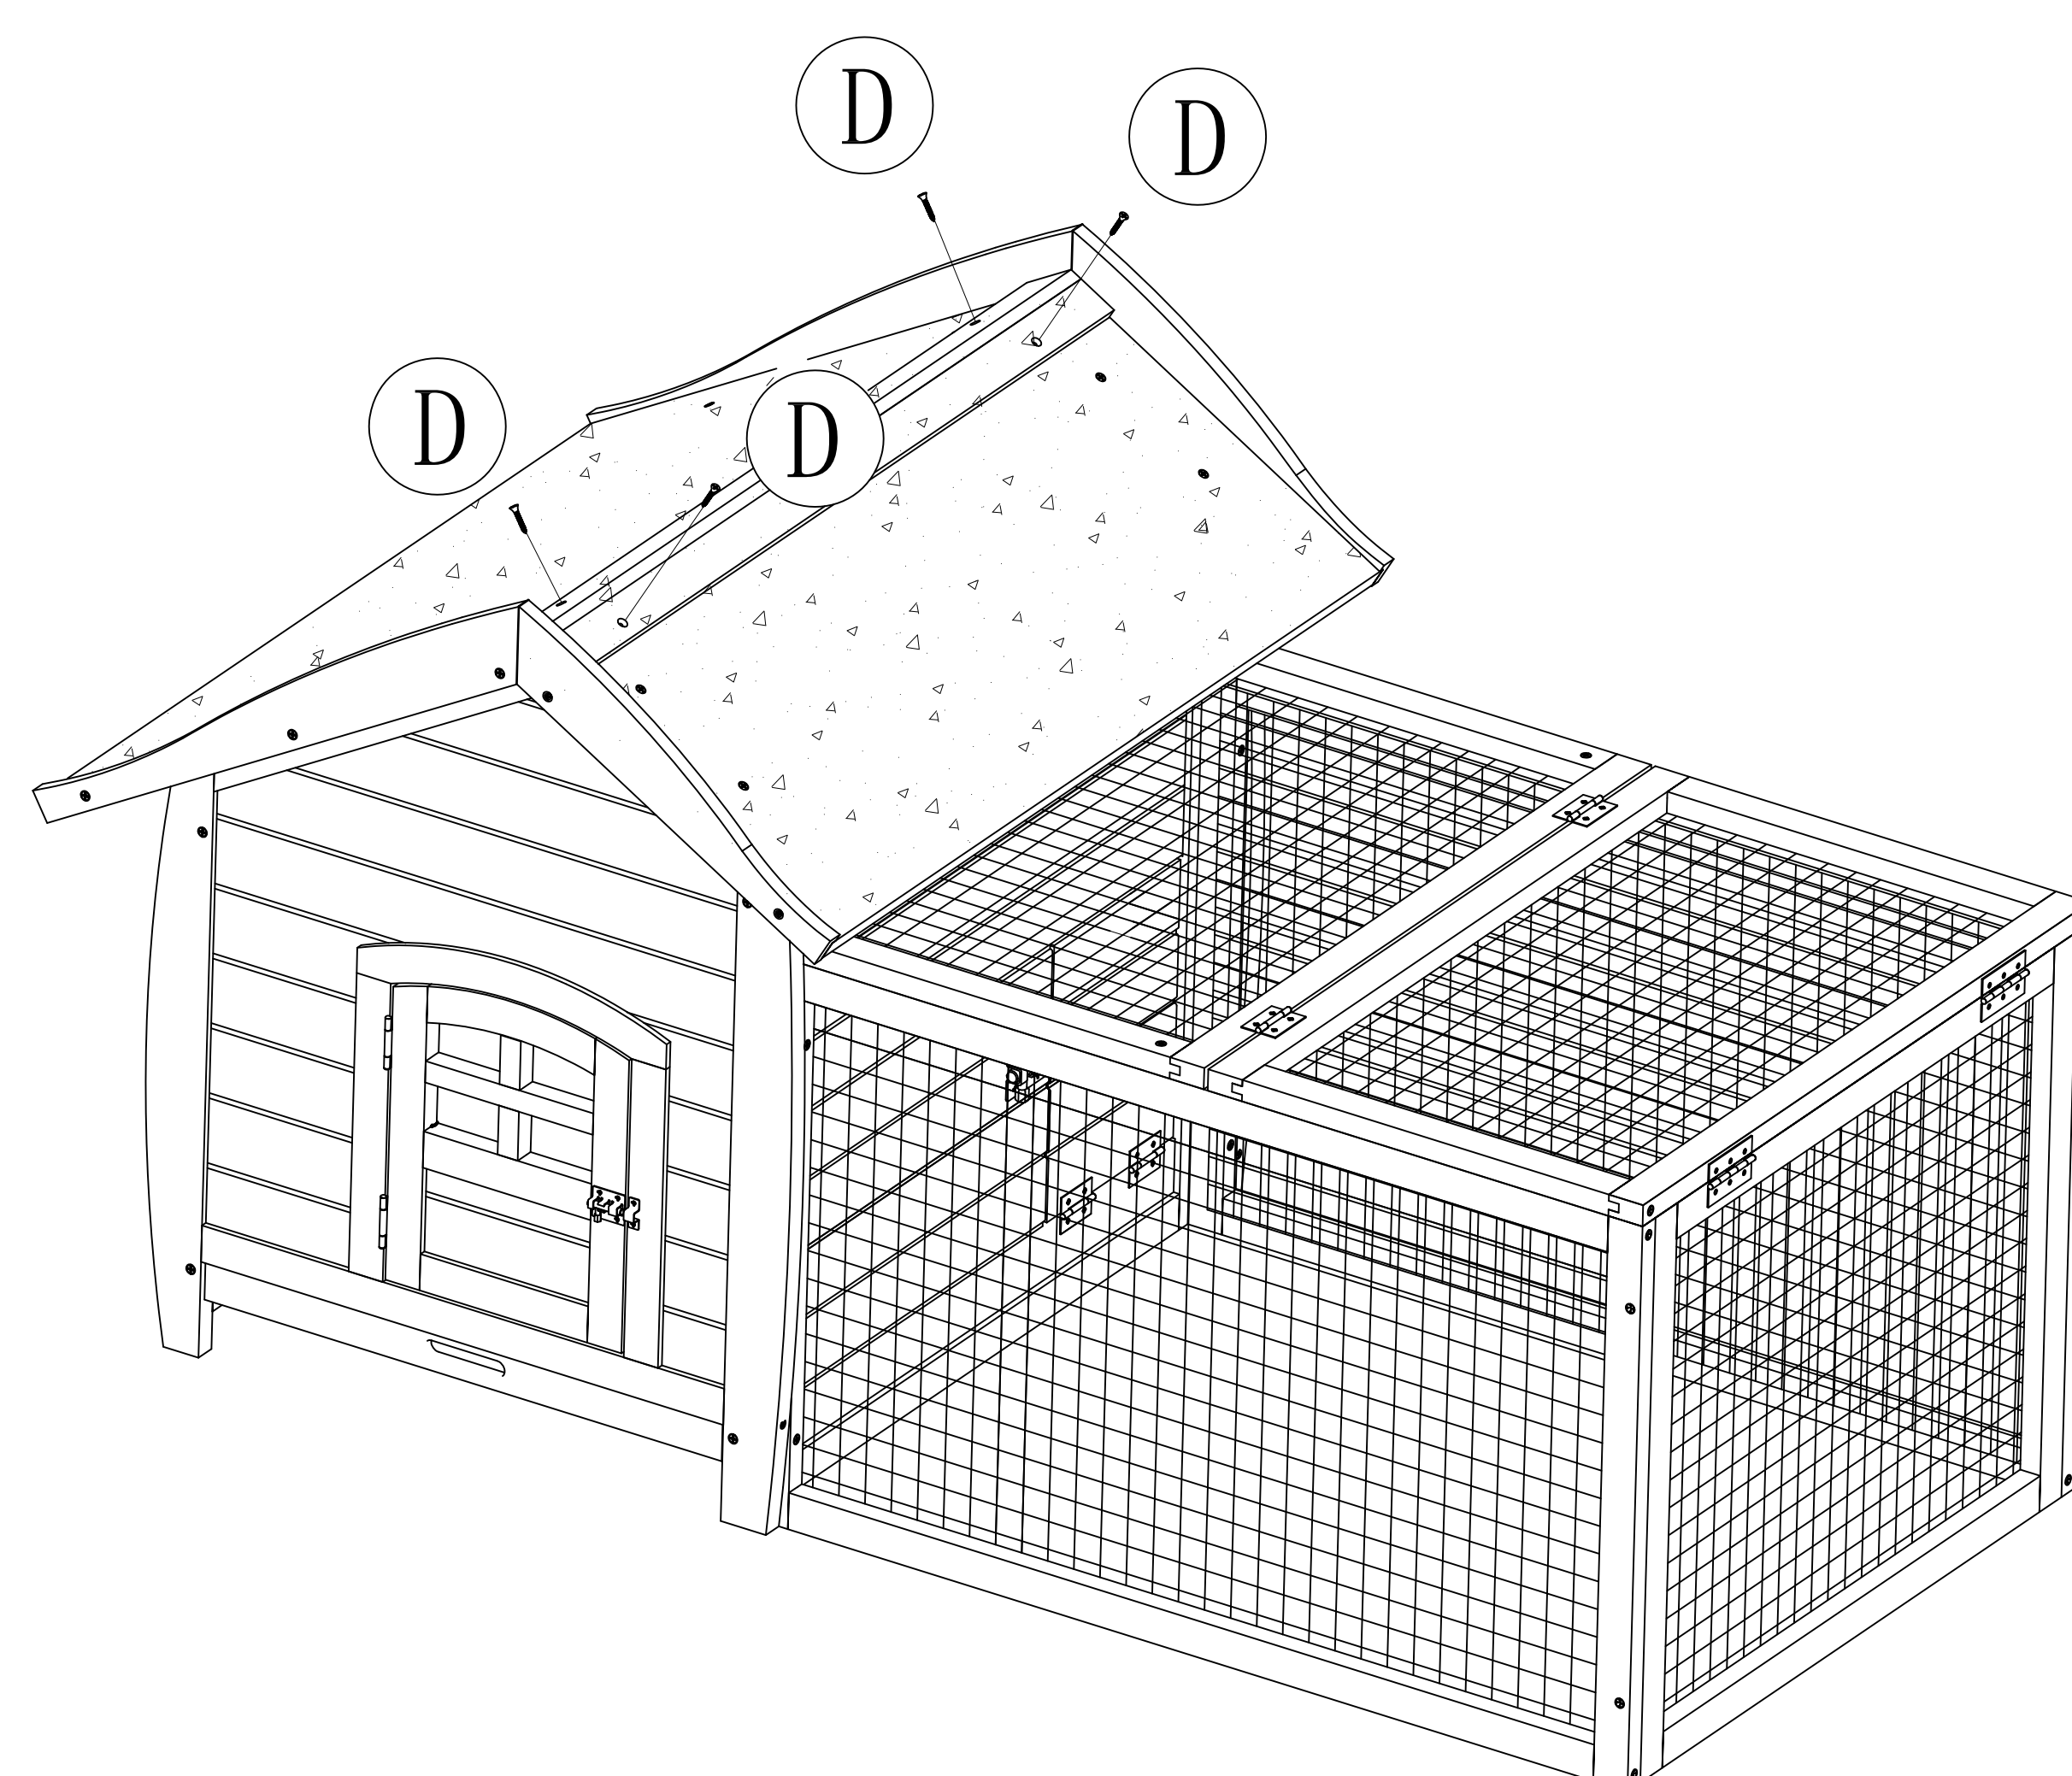

8. Fixer le faîtage de toit.