



MAISON CAT HOME (Réf S2585)

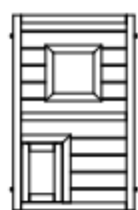


panneau avant



panneau arrière

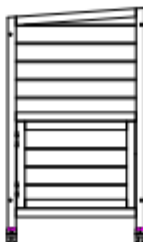

panneau gauche

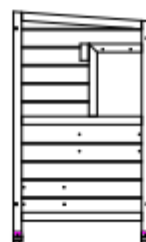

panneau droit

plancher intérieur
haut


plancher intérieur bas




panneau toit



4 supports marche

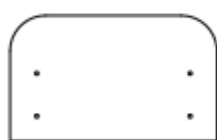

marche supérieure

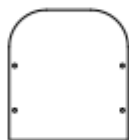



marche inférieure




toit de marche




rampe

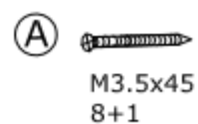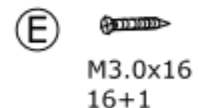M3.5x45
8+1M3.5x40
8+1M3.5x35
2+1M3.0x25
8+1M3.0x16
16+1


X1

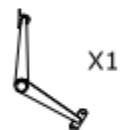


X1

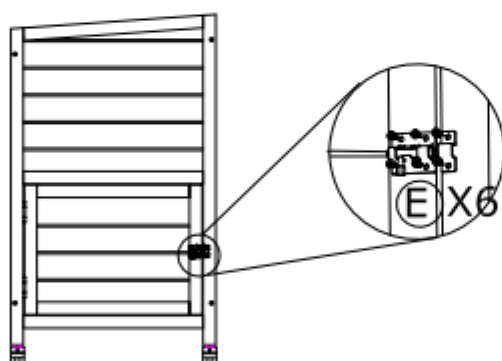


1. Fixer la serrure sur la porte du panneau gauche.

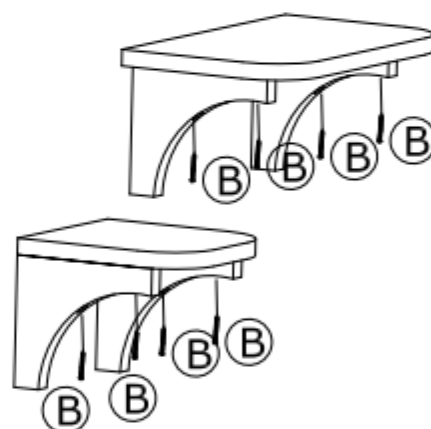


2. Fixer les supports de marche sur la marche inférieure et supérieure.

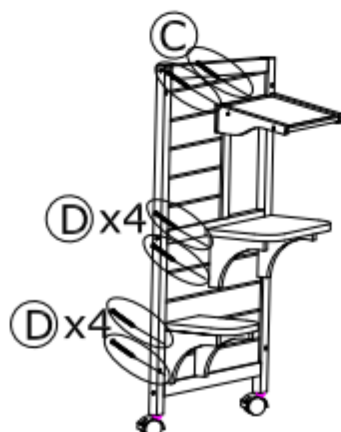


3. Fixer les marches et le toit de marche au panneau droit.

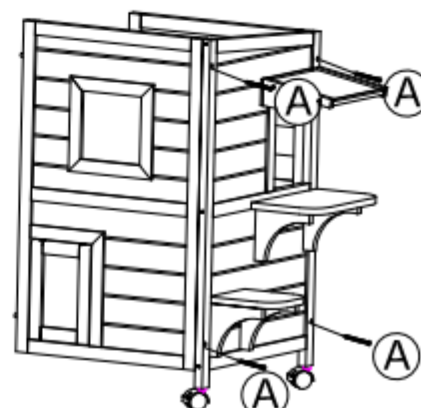


4. Assembler le panneau avant et le panneau arrière sur le panneau droit.

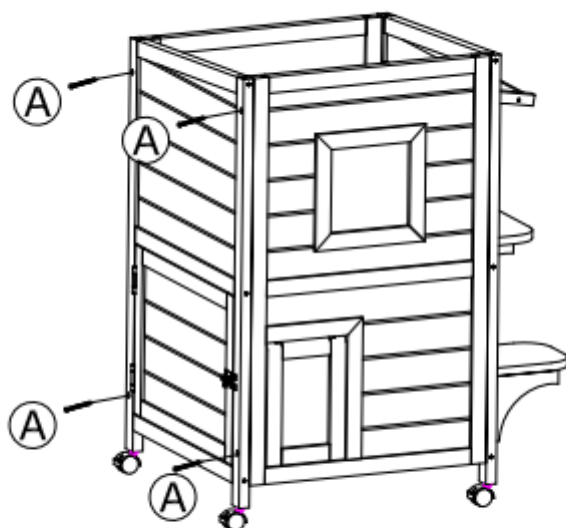


5. Fixer le panneau gauche.

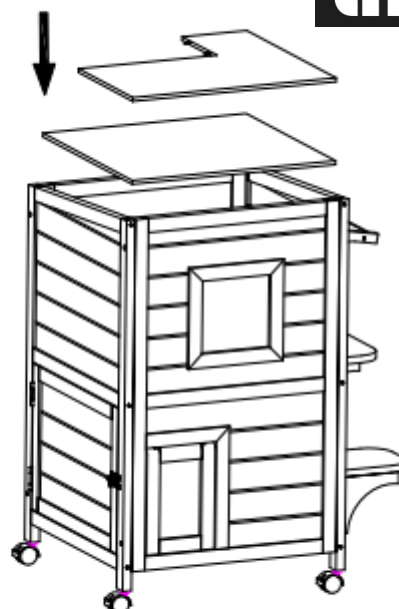


6. Insérer le plancher intérieur bas et haut.

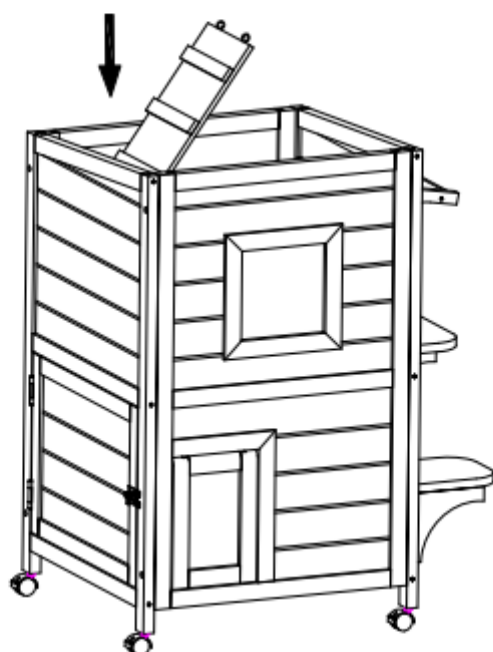


7. Insérer la rampe intérieure.

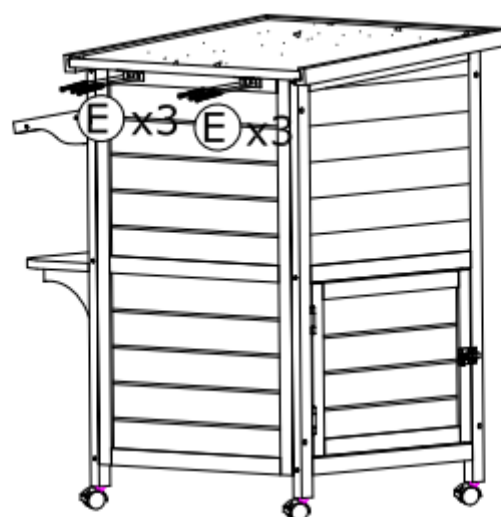

8. Fixer le panneau de toit.

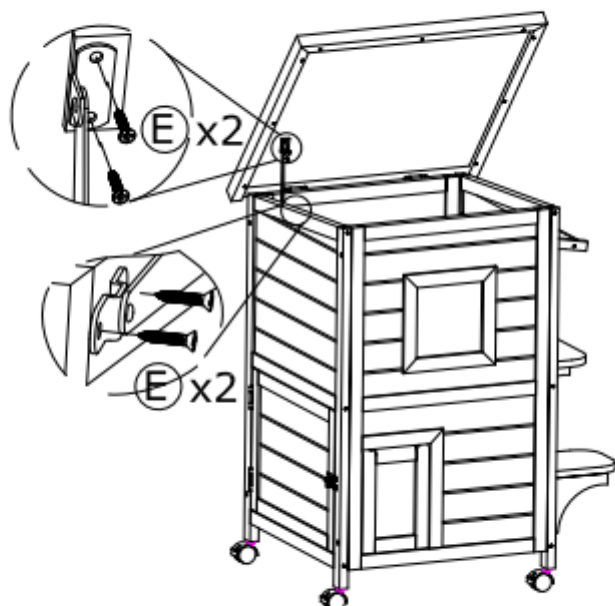

9. Fixer la béquille d'ouverture toit.

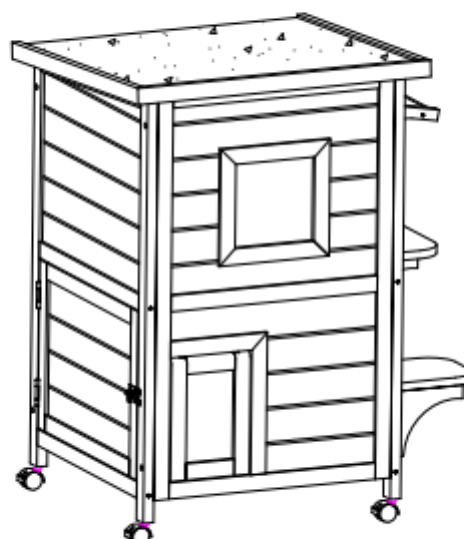

Montage terminé !