




Panneau avant

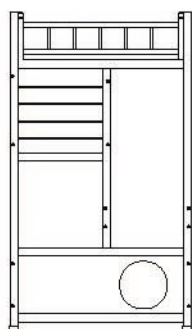


Panneau arrière




Panneau latéral inférieur gauche




Panneau latéral supérieur gauche




Panneau latéral inférieur droit




Panneau latéral supérieur droit



M3.5X40
22+1



M3.5X35
10+1




Panneau latéral milieu




Plancher inférieur



Panneau supérieur haut

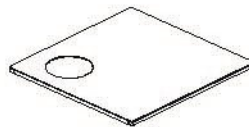

Fond de toit bas

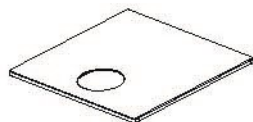

Fond de toit haut




2 équerres




Planche de seuil haut




Plateforme intermédiaire




2 rambardes

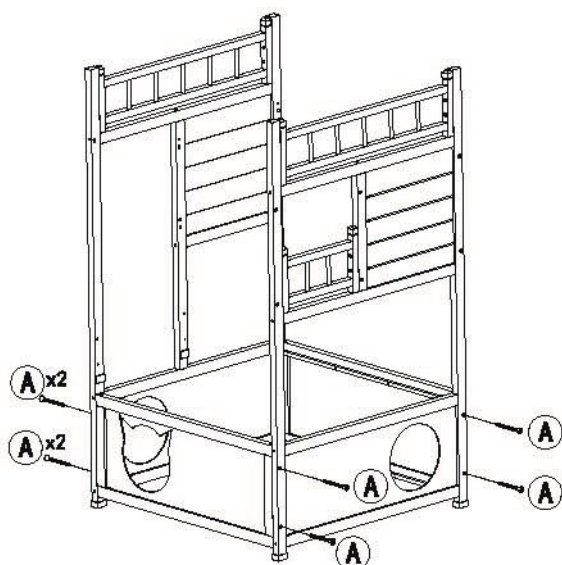


1. Assembler le panneau arrière, le panneau latéral inférieur gauche avec le panneau avant et le panneau latéral inférieur droit.

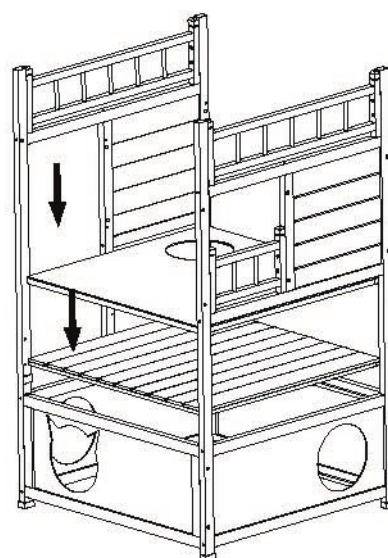


2. Insérer le plancher inférieur et fixer le fond de toit bas.

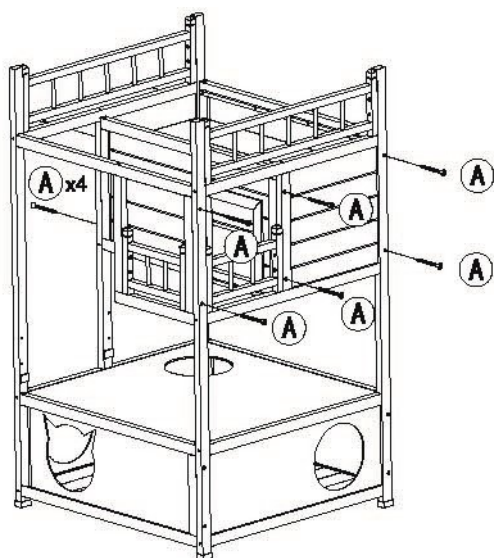


3. Fixer le panneau latéral supérieur gauche et le panneau latéral supérieur droit ainsi que le panneau latéral milieu.

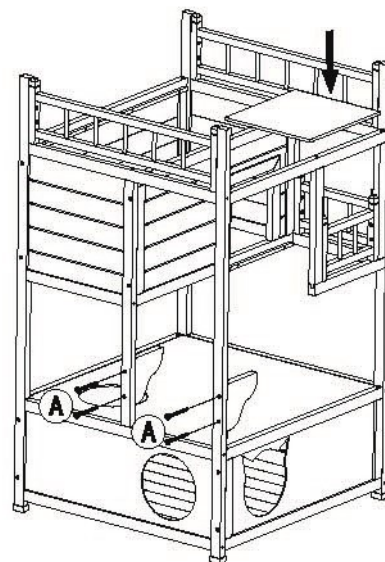


4. Fixer les équerres et insérer la planche de seuil haut.

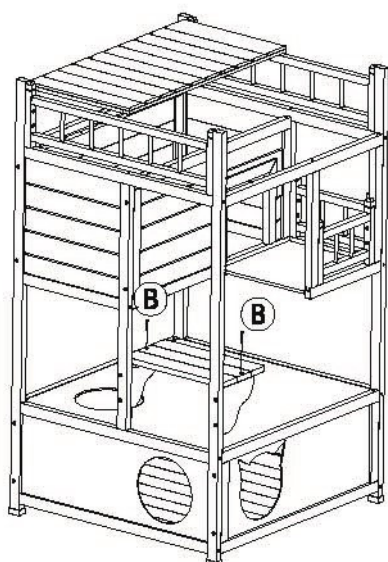

5. Insérer le panneau supérieur haut et fixer la plateforme intermédiaire.

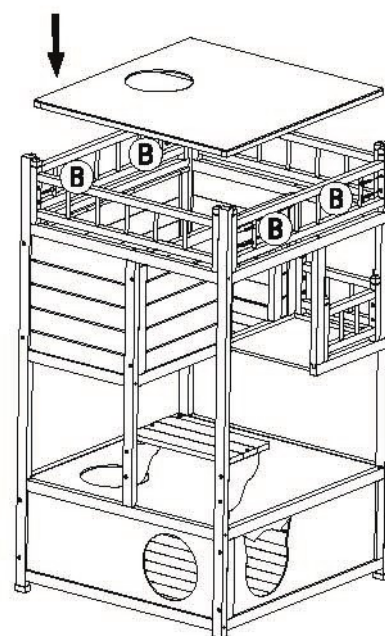

6. Fixer les 2 rambardes et insérer le fond de toit haut.

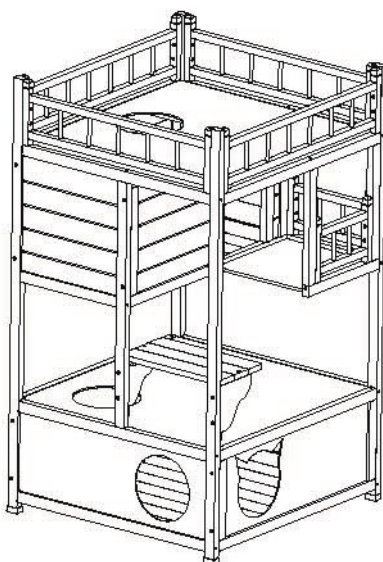

7. Montage terminé !