



S2626 - NICHE EN BOIS "ONTARIO"



- (D)  M6*60 4PCS
- (E)  4 PCS

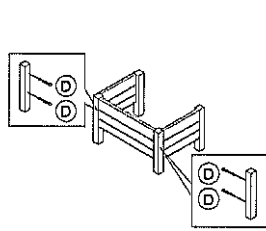


Assembler les panneaux avant, arrière et de côté avec les vis D (4 pcs)

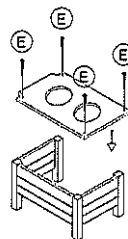

Assembler la table-support avec les vis E (4 pcs)

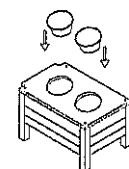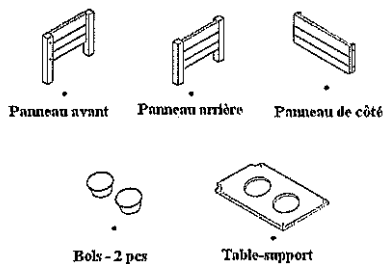


Intégrer les bols




Fin !


- (F)  M6*60 4PCS
- (G)  2 PCS
- (H)  4 PCS

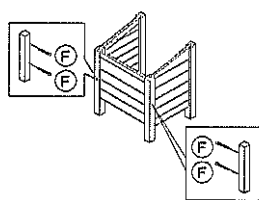

Assembler les panneaux avant, arrière et de côté avec les vis F (4 pcs)

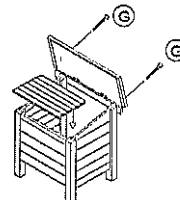


Intégrer le panneau de fond.
Assembler le panneau de toit avec les vis G (2 pcs)

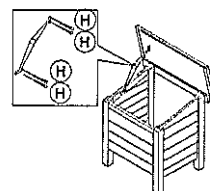




Assembler la béquille de stabilisation avec les vis H (4 pcs)




Fin !

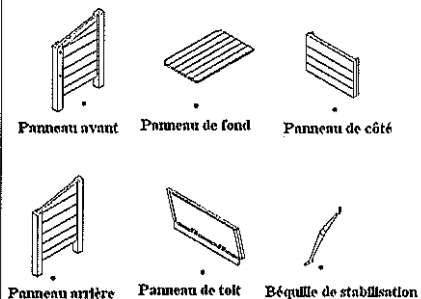


- (A)  8 PCS
- (B)  8 PCS
- (C)  4 PCS

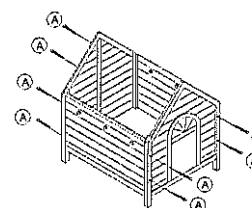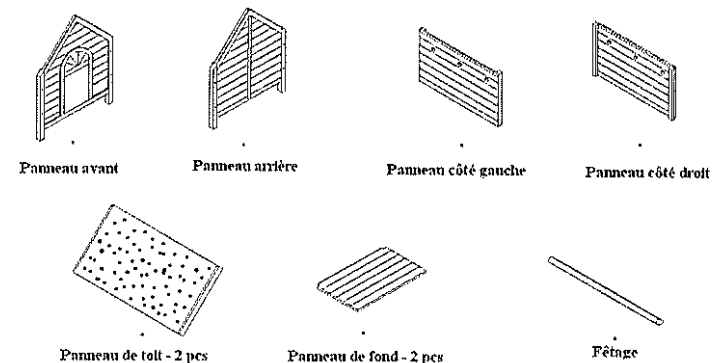


Assembler les panneaux avant, arrière et de côtés avec les vis A (8 pcs)

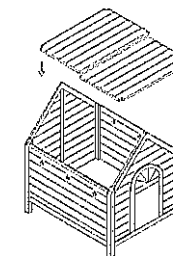


Intégrer les panneaux de fond

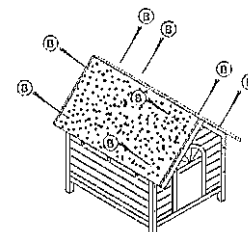


Assembler les panneaux de toit avec les vis B (8 pcs)

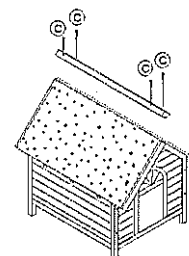

Assembler le fûtage avec les vis C (4 pcs)

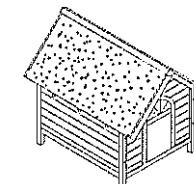

La partie principale est finie

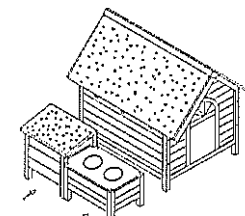

Le montage est fin