


NOTICE DE MONTAGE

POULAILLER ALICE




panneau avant et panneau arrière

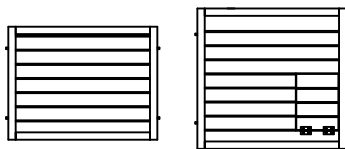


panneau gauche et panneau droit




perchoir amovible

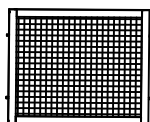


panneau latéral droit enclos

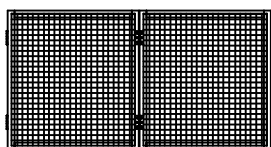


toit de l'enclos

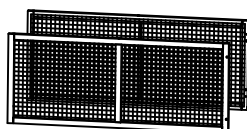

panneaux avant et arrière de l'enclos

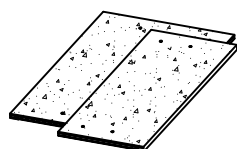


2 toits shingle



tiroir de déjection




4 corniches




1 faitage 1 séparation de toit



toit de pondoir



panneau avant pondoir




panneaux gauche et droit de pondoir



panneau de fond de pondoir



M3. 5X50
4+1



M3. 5X40
12+1



M3. 5X35
8+1




M3. 5X25
14+1




M3. 0X14
30+2




M6X55
8+1




X2




X1

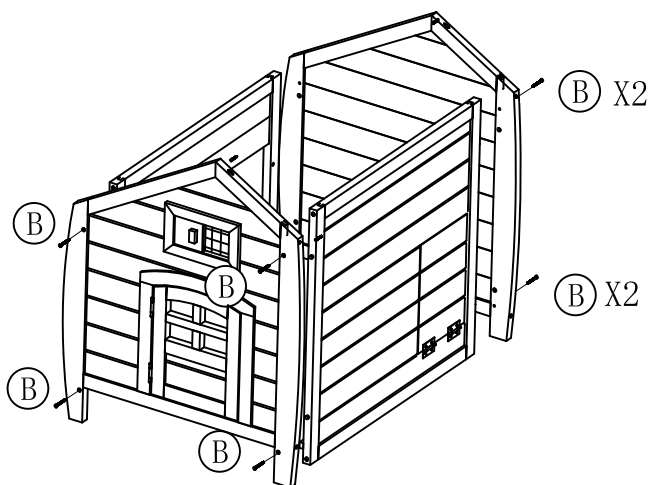


1.ASSEMBLER LES PANNEAUX AVANT ET ARRIERE AVEC LES VIS B.

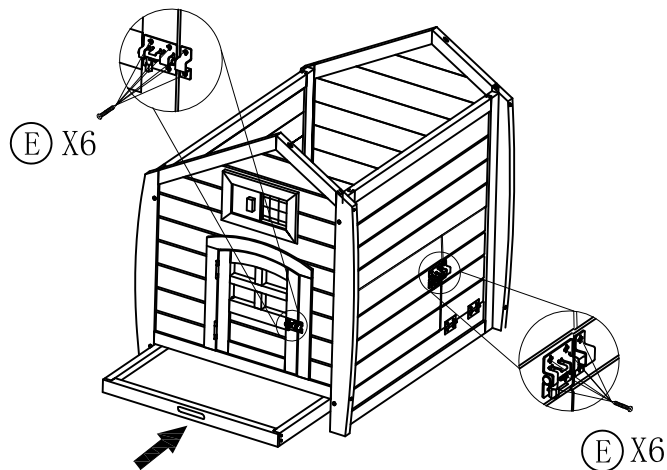


2.INSERER LE TIROIR ET FIXER LES SERRURES AUX PANNEAUX AVANT ET LATERAL.

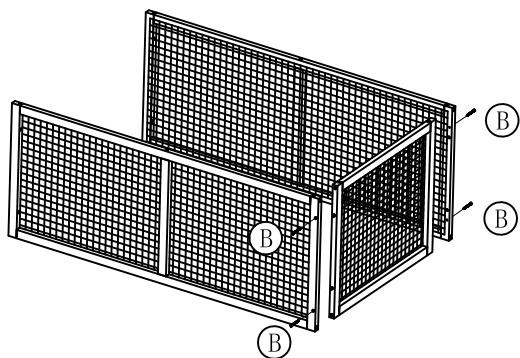


3. ASSEMBLER LE PANNEAU LATÉRAL DE L'ENCLOS AVEC LES PANNEAUX AVANT ET ARRIERE DE L'ENCLOS .

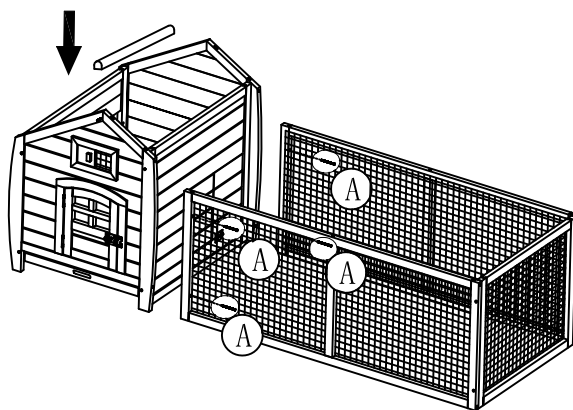



4. FIXER L'ENCLOS A LA PARTIE HABITAT ET INSERER LE PERCHOIR AMOVIBLE.

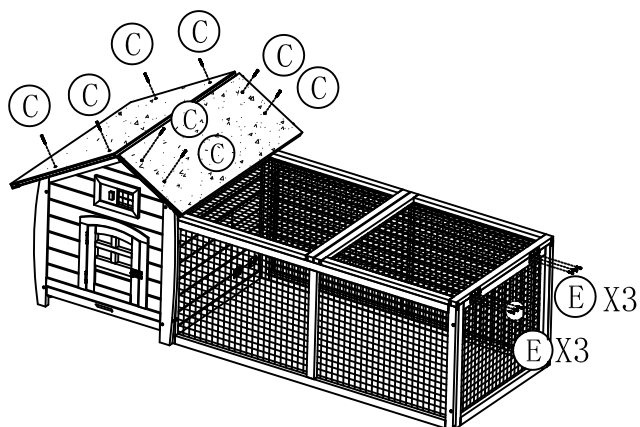

5. FIXER LE TOIT DU POULAILLER ET LE TOIT DE L'ENCLOS.

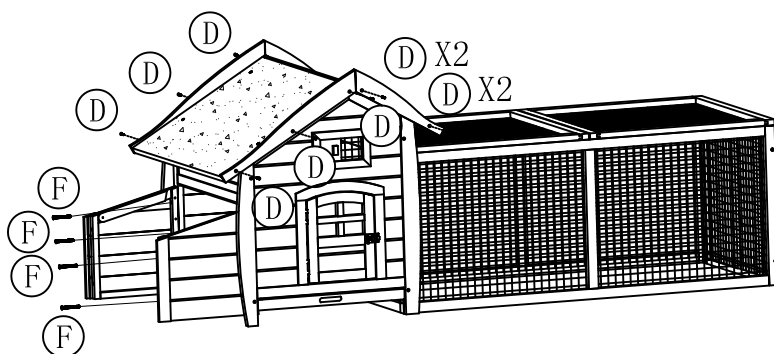


6. FIXER LES PANNEAUX GAUCHE ET DROIT DE PONDOIR AINSI QUE LES CORNICHES.

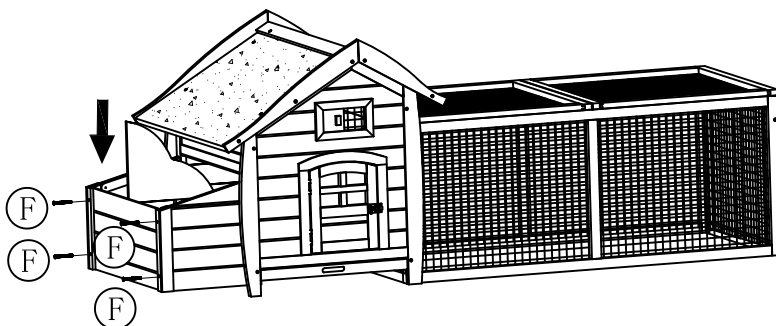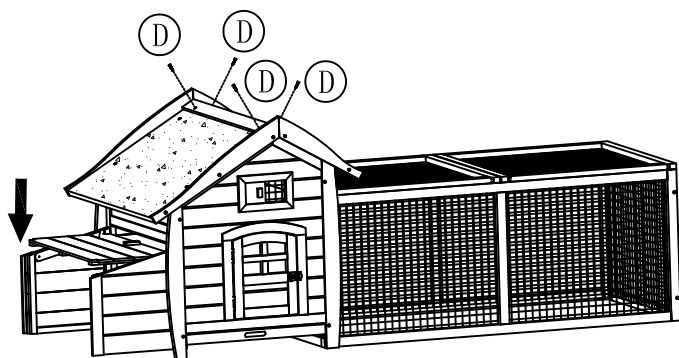


7. INSERER LE PANNEAU DE FOND DU PONDOIR ET FIXER LE FAITAGE.

8. FIXER LE PANNEAU AVANT DU PONDOIR ET INSERER LA SEPARATION.

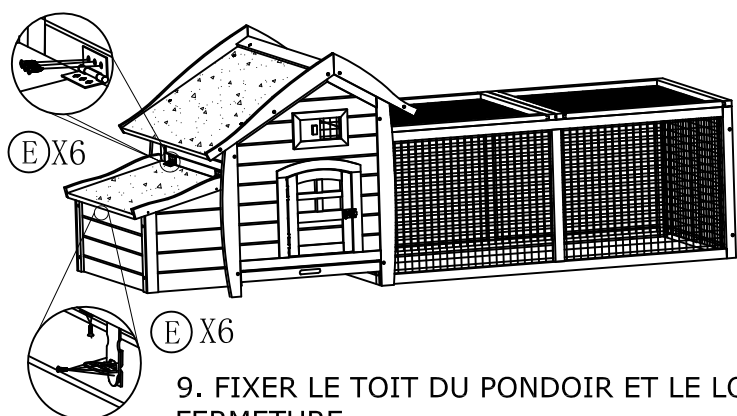

9. FIXER LE TOIT DU PONDOIR ET LE LOQUET DE FERMETURE.

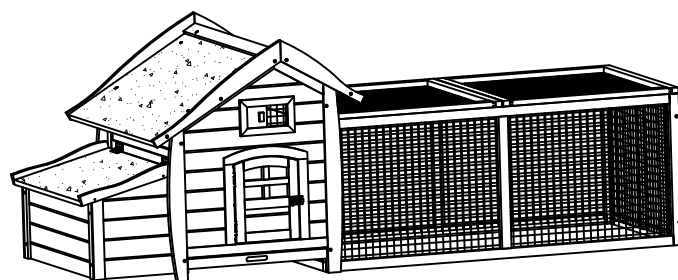

10. LE POULAILLER EST PRÊT.