



NOTICE DE MONTAGE


POULAILLER DAKOTA (S2678)

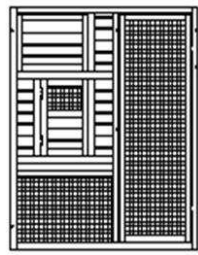

1 panneau avant

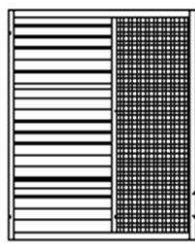


1 panneau arrière

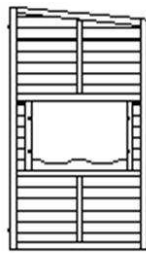

1 panneau gauche



1 panneau droit

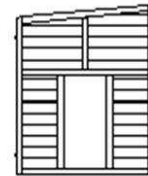

1 panneau milieu

A M3, 5X60
4+1


B M3, 5X45
20+1

C M3, 5X36
8+1


D M3, 0X16
26+1

E M6X50
8+1


F M3, 0x10
6+1

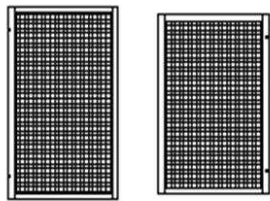


panneau avant et arrière enclos

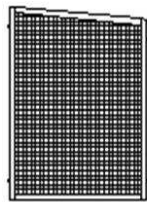

panneau droit enclos

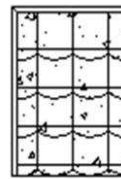

toit enclos

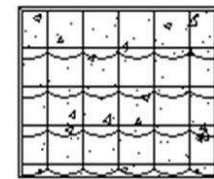

toit abri


4 loquets




panneaux latéraux pondoir



panneau avant pondoir

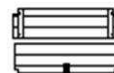


panneau de fond pondoir

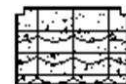


toit de pondoir



séparation de pondoir



2 perchoirs amovibles

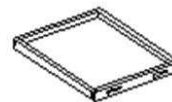


tiroir de déjection




rampe d'accès abri




2 panneaux de fond

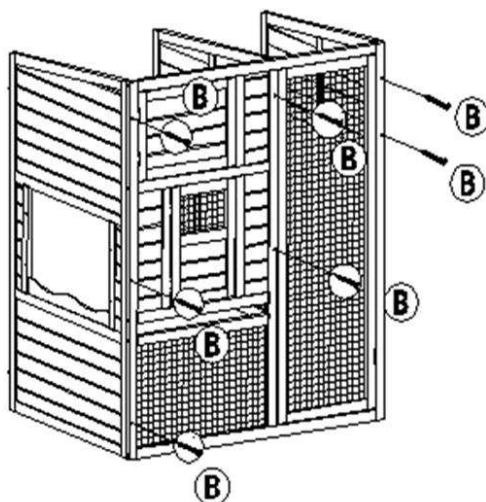


1. Assembler le panneau avant avec les panneaux gauche et droite et panneau de milieu.

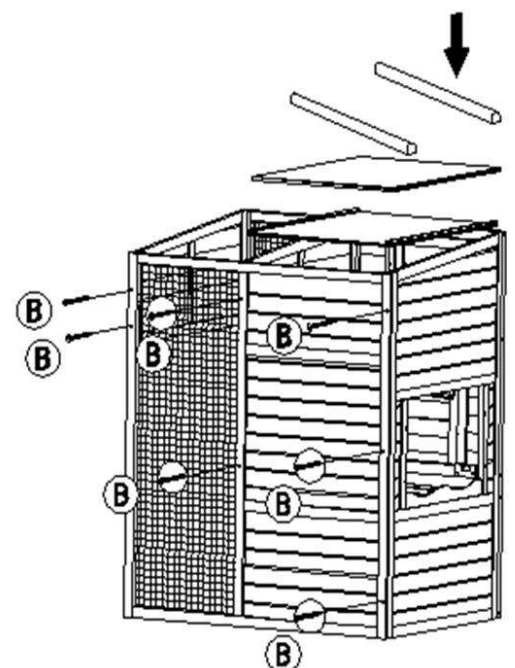


2. Fixer le panneau arrière puis insérer les panneaux de fond et les perchoirs.

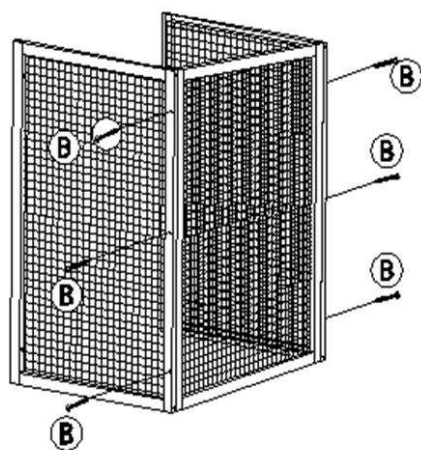


3. Assembler les panneaux avant, arrière et droit de l'enclos.

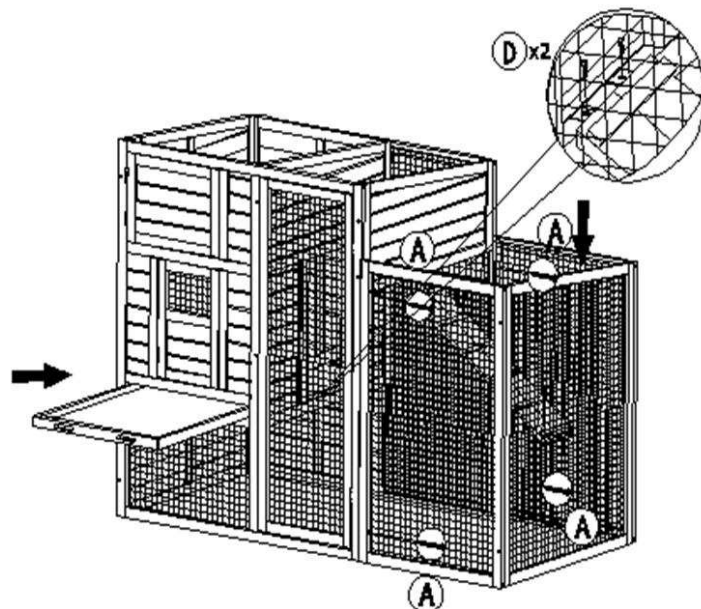


4. Insérer le tiroir de déjection et la rampe d'accès puis fixer l'enclos à l'abri.

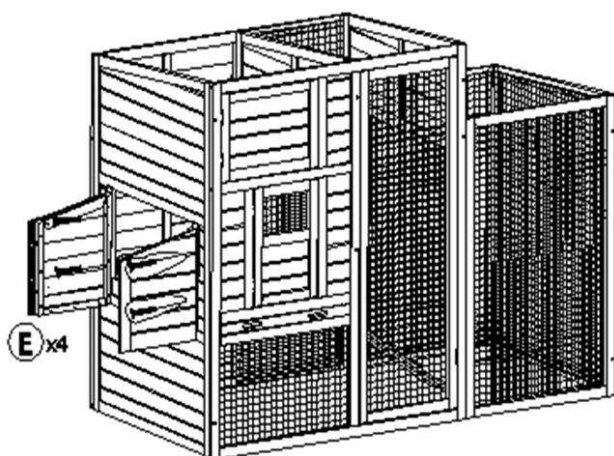


5. Fixer les panneaux latéraux du pondoir

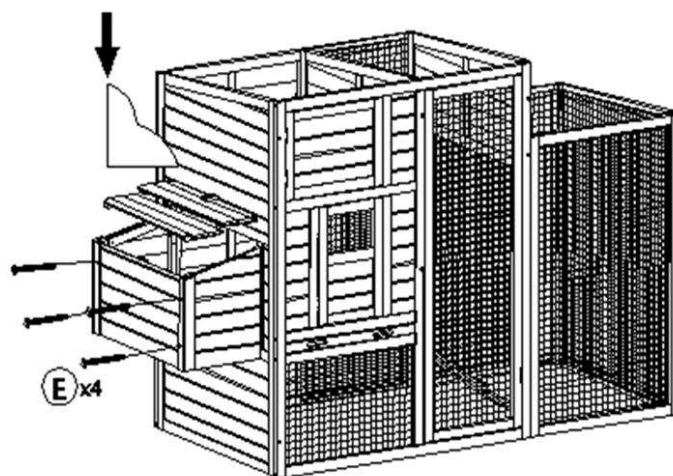

6. Insérer le panneau de fond du pondoir et la séparation puis fixer le panneau avant du pondoir.

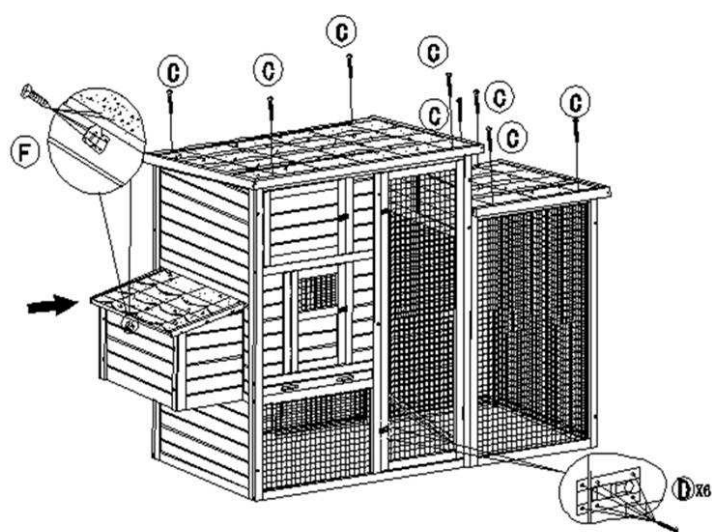

7. Fixer les toits d'abri, d'enclos et de pondoir puis fixer les loquets.

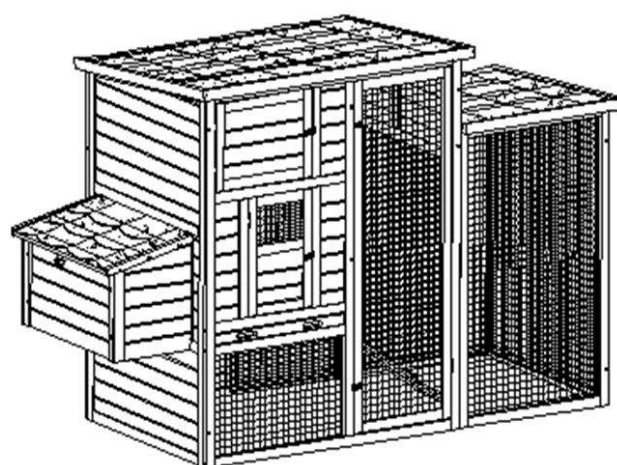

8. Montage terminé !