


Poulailler INDIANA (Réf S2680)



1 panneau avant



1 panneau arrière



1 panneau droit



1 panneau



1 panneau milieu



2 perchoirs



2 panneaux toit



1 faîtage



1 tiroir déjection



1 rampe



1 séparation de pondoïr



panneau gauche et droit pondoïr



plancher pondoïr



panneau avant pondoïr



toit de pondoïr


(A) M6X55
4+1

(B) M3.5X50
16+1


(C) M3.5X35
8+1

(D) M3.5X25
10+1


(E) M3.0X16
12+1

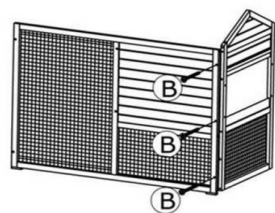


1. Fixer le panneau gauche avec le panneau arrière

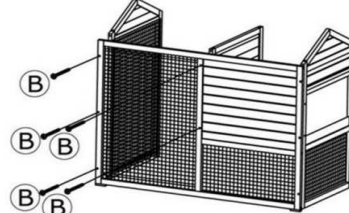


2. Fixer le panneau milieu et le panneau droit

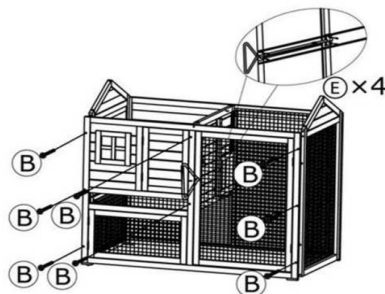


3. Fixer le panneau avant et la clef metal

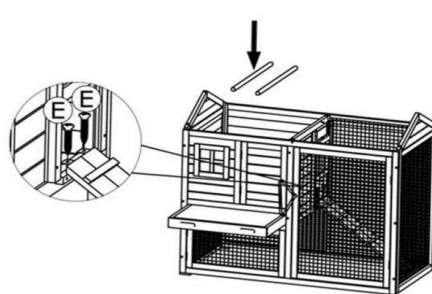


4. Insérer le tiroir déjection ainsi que les perchoirs. Fixer la rampe.

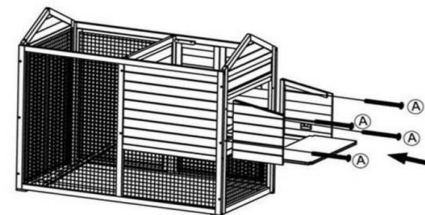


5. Fixer le panneau gauche et droit du pondoïr et insérer le plancher de pondoïr

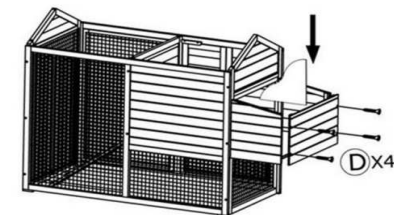


6. Fixer le panneau avant du pondoïr et insérer la séparation de pondoïr

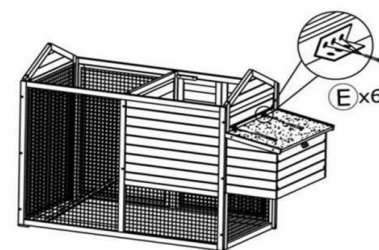


7. Fixer le toit de pondoïr avec les charnières

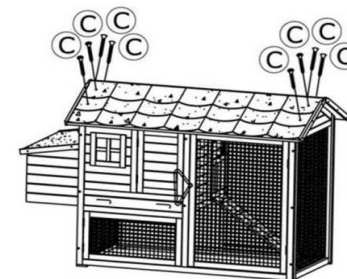

8. Fixer les 2 panneaux de toit

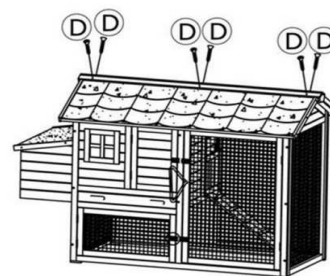

9. Fixer le faîtage et les serrures metal

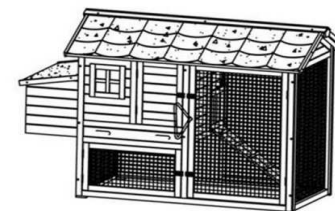

Montage terminé