



NOTICE DE MONTAGE


Poulailler COLORADO (S2686)

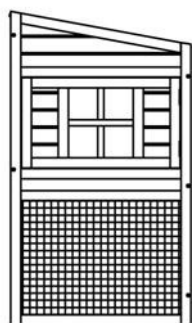


panneau avant

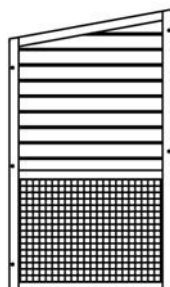


panneau arrière

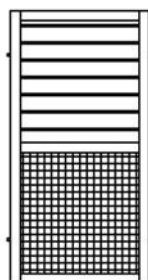

panneau côté droit

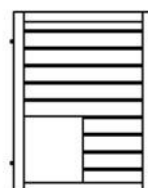

cloison intérieure

(A)  M3.5X60
4+1

(B)  M3.5X45
16+1

(C)  M3.5X30
4+1

(D)  M3.0X16
4+1

(E)  M3.0X12
12+1




2 serrures




1 béquille




2x ring

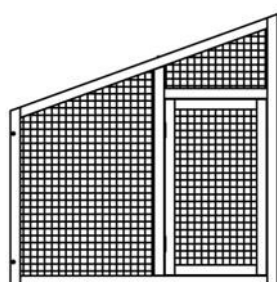

panneau enclos avant

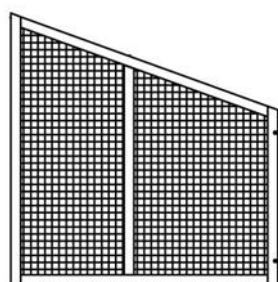

panneau enclos arrière

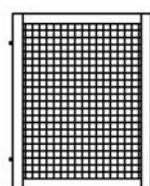


panneau enclos gauche




rampe d'accès gauche




tiroir de déjection

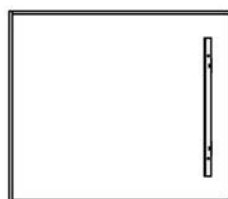


toit abri

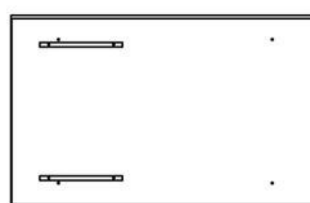


toit enclos

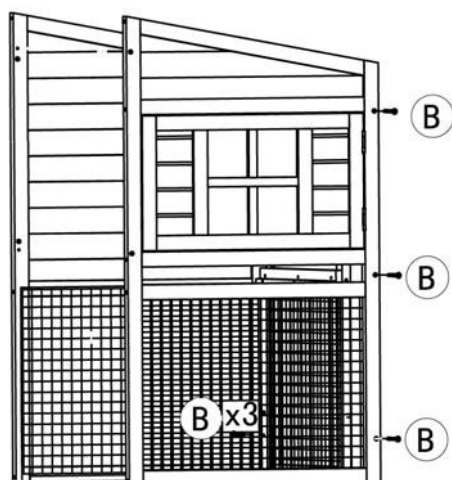


1. Fixer le panneau avant avec le panneau arrière et le panneau côté droit.

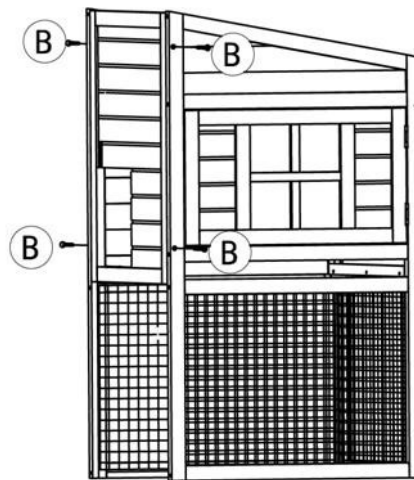


2. Fixer la cloison intérieure.

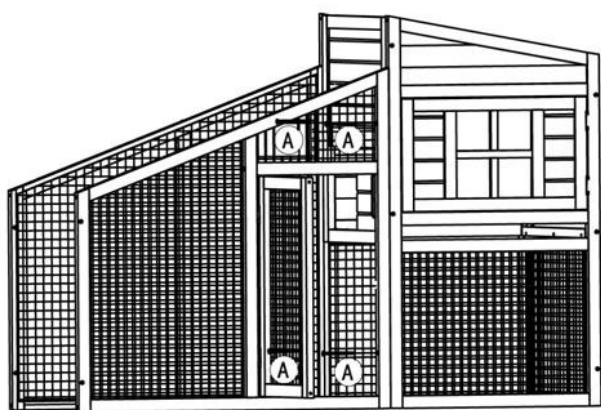


3. Fixer le panneau enclos avant avec le panneau enclos arrière.

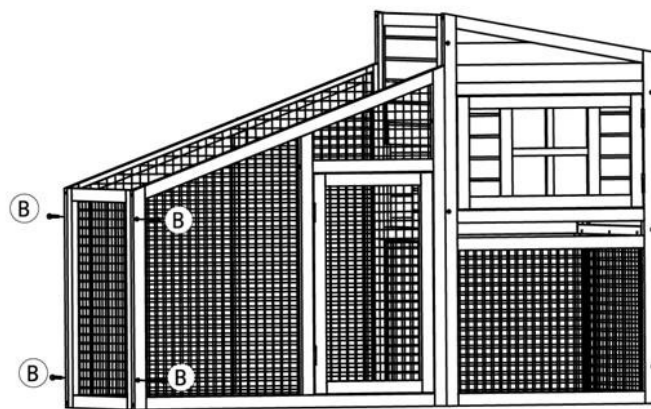


4. Fixer le panneau enclos gauche.

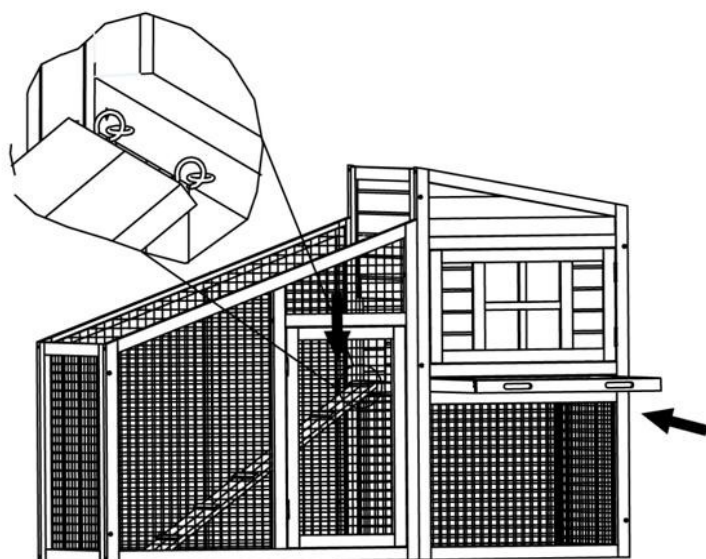


5. Fixer les 2 crochets sur la rampe et insérer le tiroir de déjection.

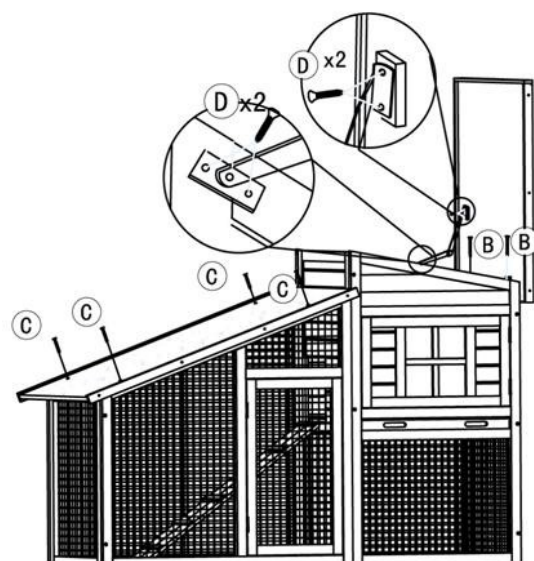

6. Fixer le toit d'abri avec la béquille et le toit d'enclos.

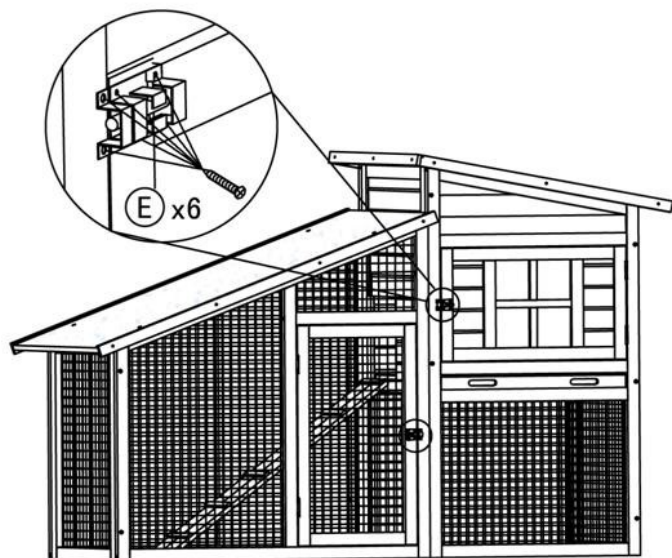

7. Fixer les 2 serrures de porte.

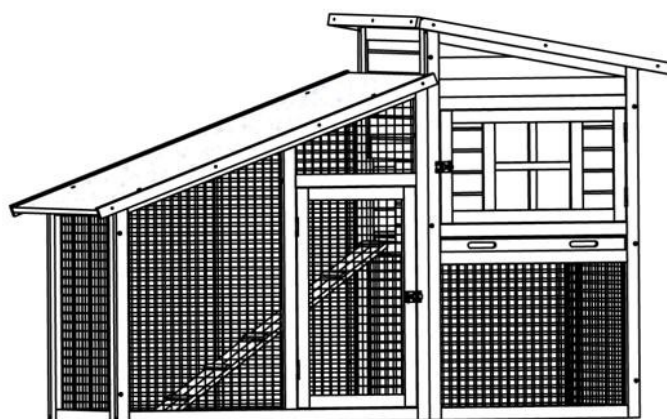

Terminé !