



Notice de montage


Poulailler NEVADA EXTEND (S2689)

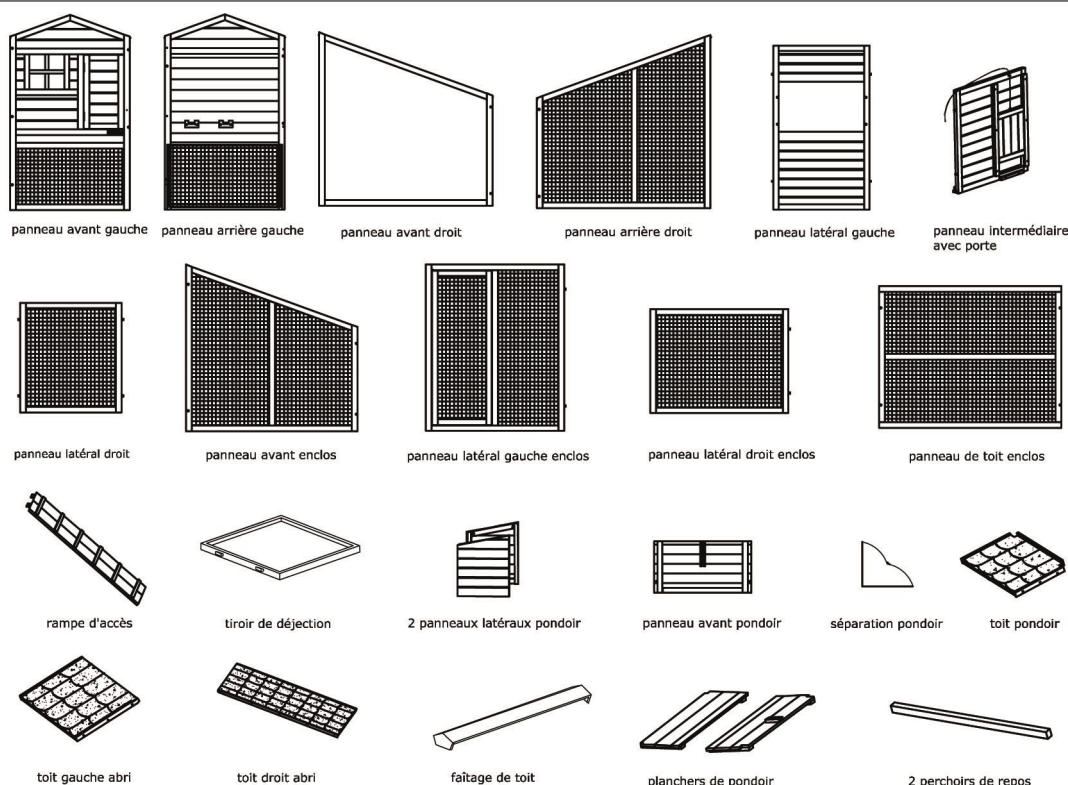


- (A) M6X55 4+1
- (B) M3.5X60 6+1
- (C) M3.5X50 2+1
- (D) M3.5X45 18+1
- (E) M3.5X35 14+1
- (F) M3.5X25 8+1
- (G) M3.0X16 20+1
- (H) X1
 M3.0X14 6+1
- 3 serrures
- X1 X1

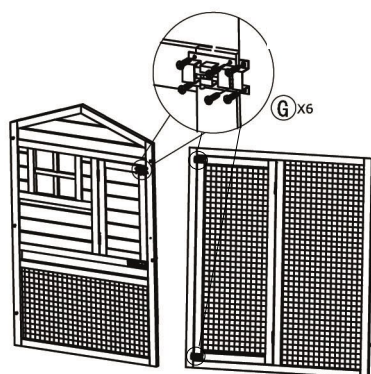


1. Fixer les serrures.

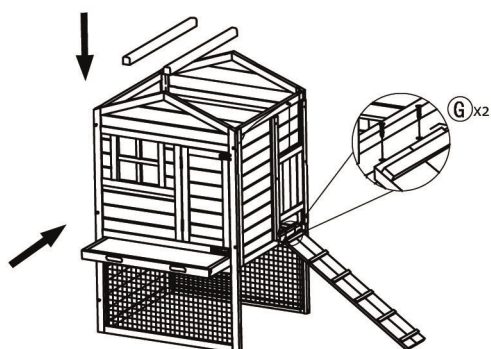


3. Insérer le tiroir de déjection, les perchoirs et la rampe d'accès.

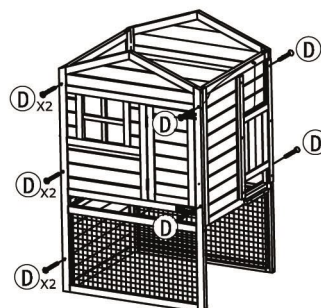


2. Assembler les panneaux avant gauche et arrière gauche avec le panneau latéral gauche et intermédiaire.

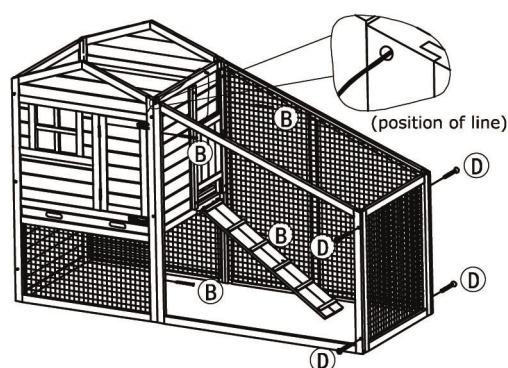


4. Fixer le panneau avant et arrière droit avec le panneau latéral droit. Positionner le fil coulissant.

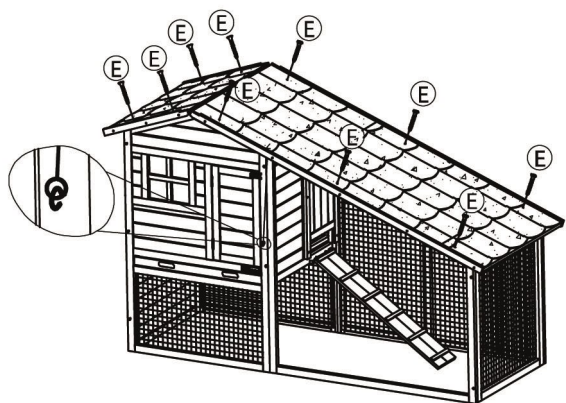


5. Fixer les panneaux gauche et droit de l'abri.

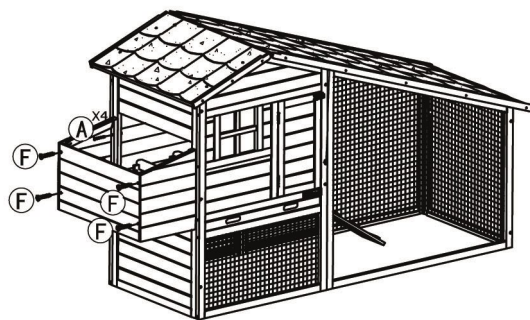


6. Assembler les 2 panneaux latéraux de pondoir avec le panneau avant de pondoir.

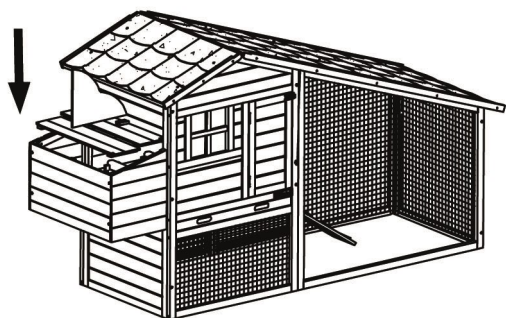


7. Insérer les planchers de pondoir et la séparation.

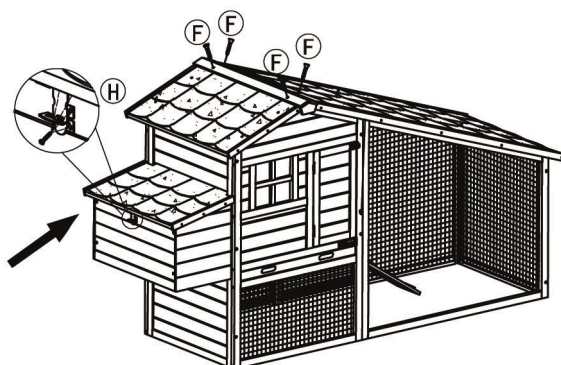


8. Positionner le toit de pondoir et le faîtage.

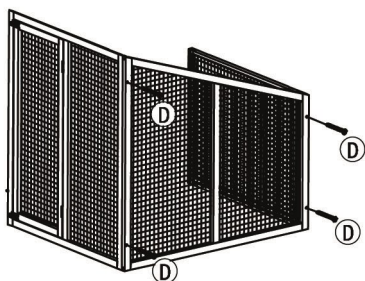


9. Assembler le panneau avant de l'enclos avec le panneau latéral droit et gauche de l'enclos.

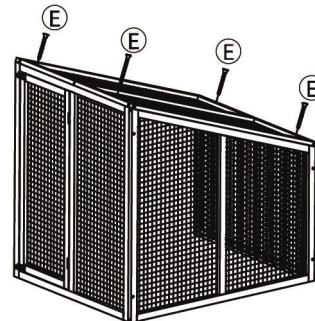

10. Fixer le panneau de toit de l'enclos.

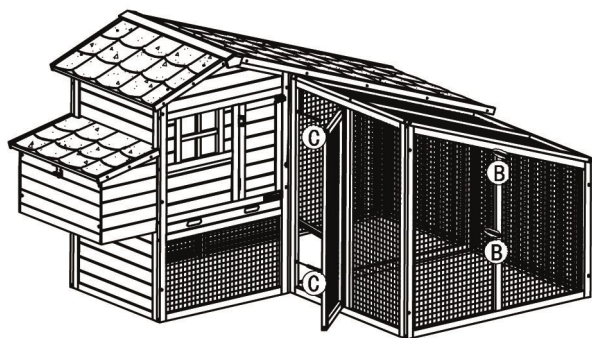

11. Fixer l'ensemble de l'enclos à la structure existante.

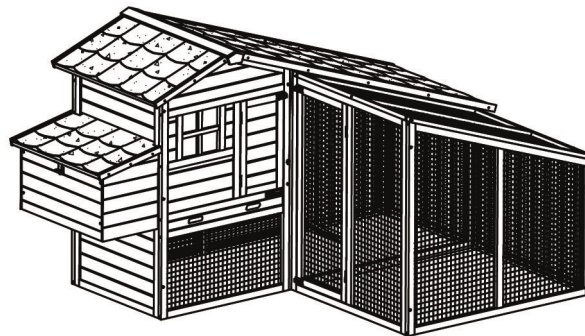

12. Montage terminé !