

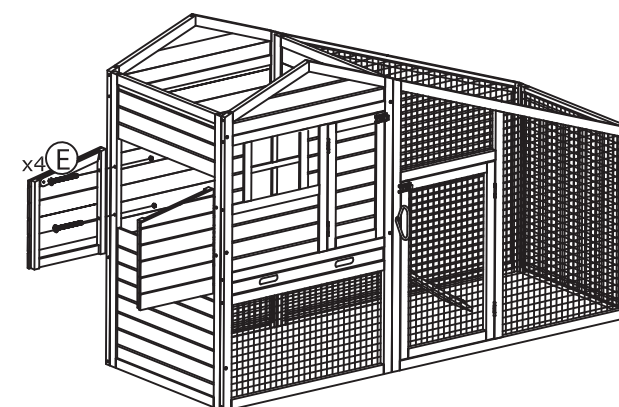
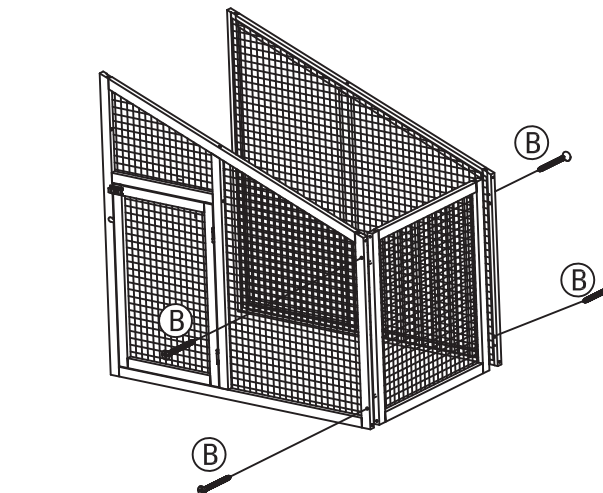
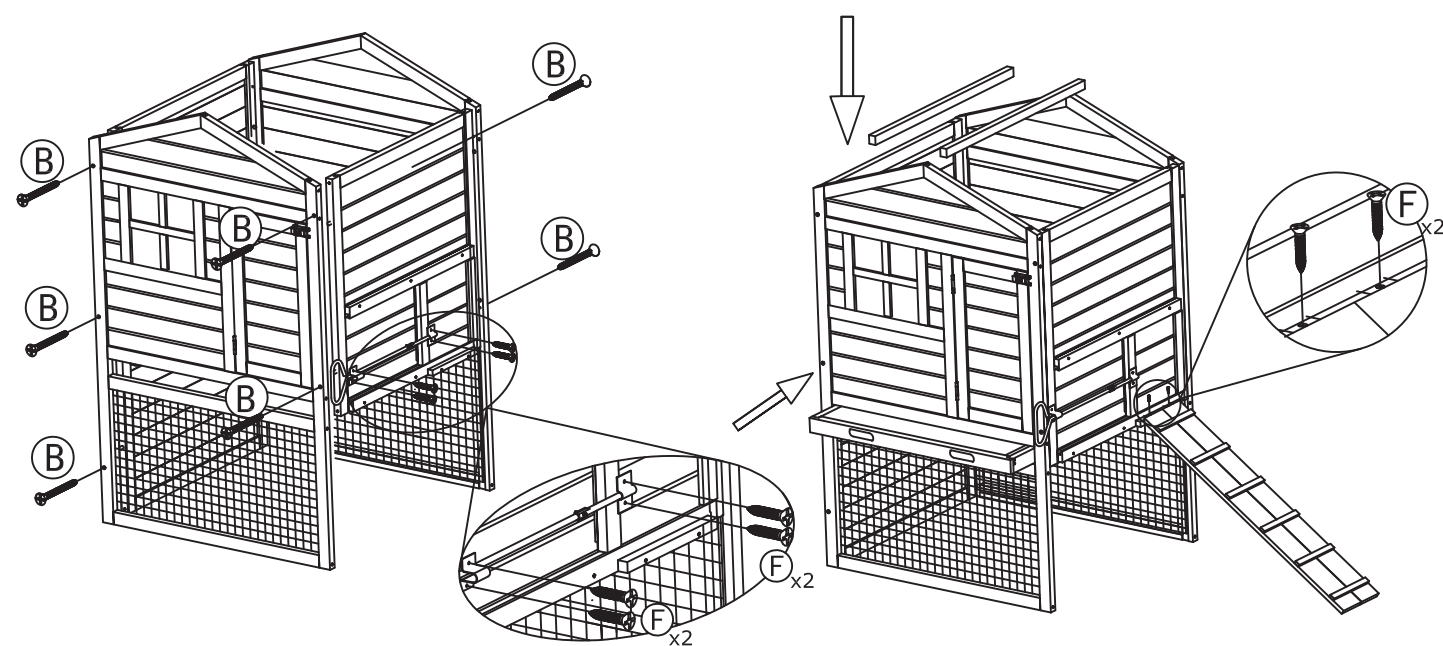


S4433-POULAILLER NEVADA

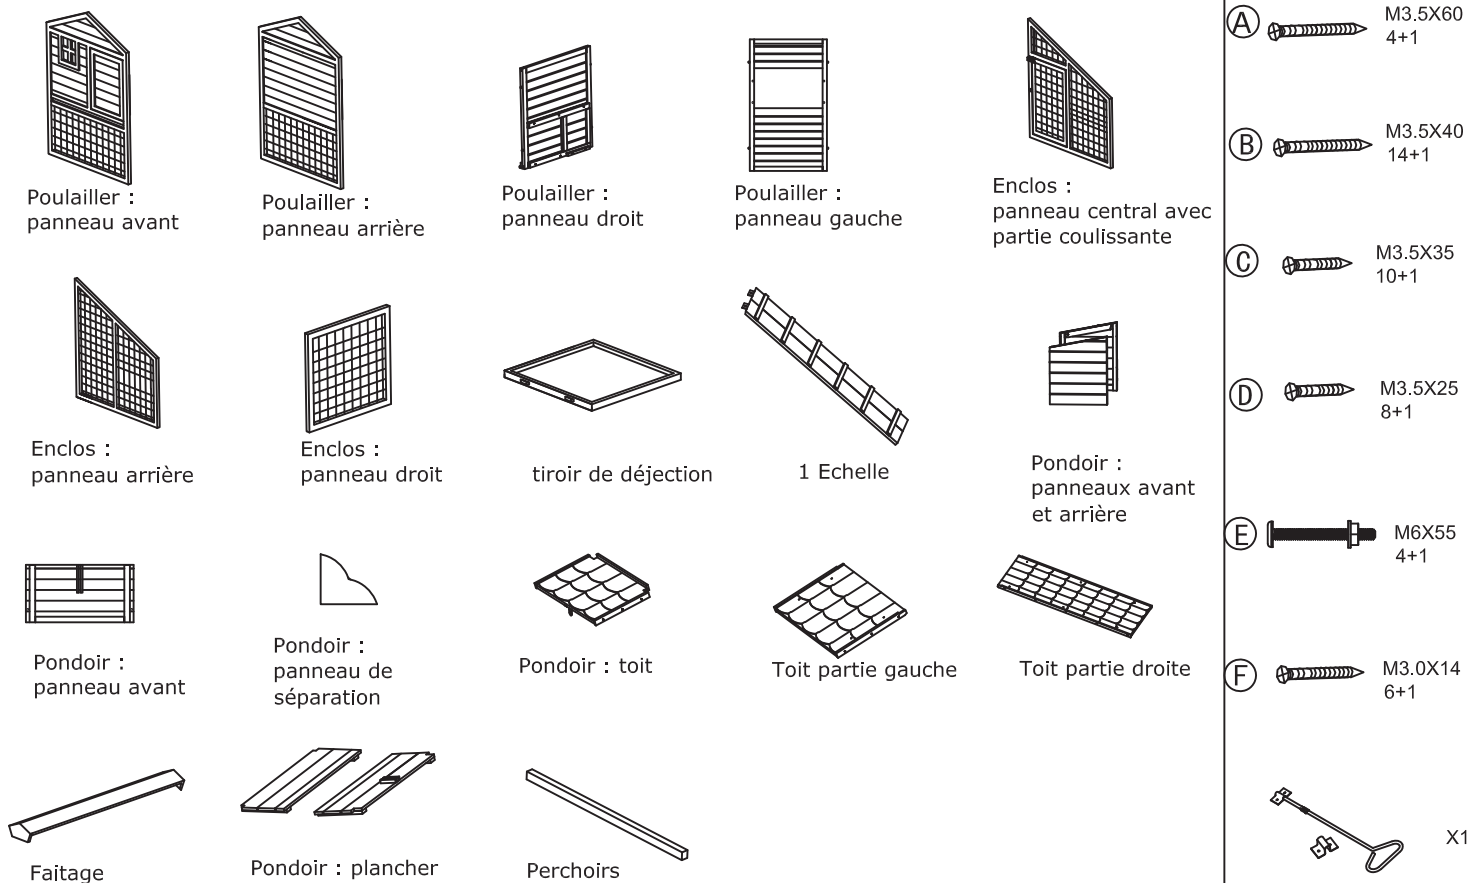

5. Assembler les panneaux droit et gauche du pondoïr sur le panneau gauche du poulailier avec les vis E (4pcs).

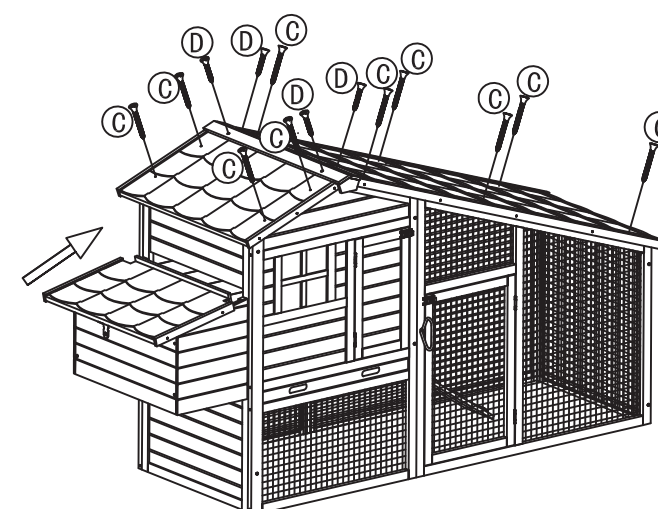

7. Fixer les panneaux du toit avec les vis C et le faitage avec les vis D, puis insérer le toit du pondoïr.

