


S4494 - POULAILLER UTAH


- A  VIS 3.5*60 6PCS
 B  VIS 3.5*50 12PCS
 C  VIS 3.5*35 8PCS
 D  VIS 3.5*25 4PCS
 E  VIS 3.0*16 4PCS
 F  BOULONS M6*55 8PCS
 G  H 

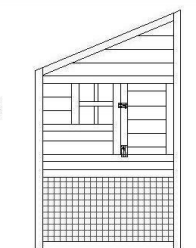


Panneau avant 1




Panneau avant 2

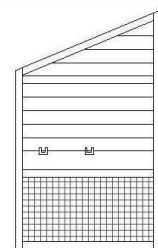


Panneau arrière 1

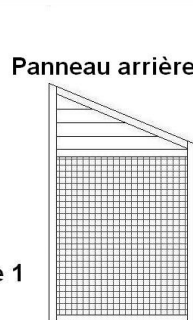


Panneau arrière 2




Panneau droit




Panneau central




Panneau gauche

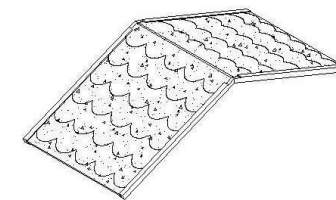

Panneaux du toit



Tiroir amovible



Panneau de sol




Echelle



Perchoir x2



Faitage



Panneau de toit du pondoir




Séparation



Panneaux de sol du pondoir




Panneau de côté du pondoir




Panneaux avant et arrière du pondoir

1

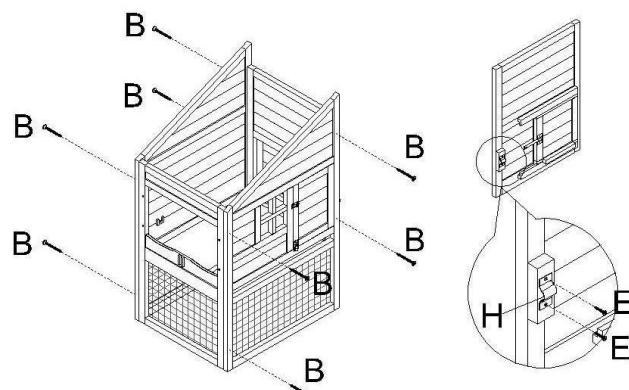


Assembler les panneaux avant 1, arrière 1, gauche et central avec les vis B (8 pcs). Assembler H avec les vis E (2 pcs).

2

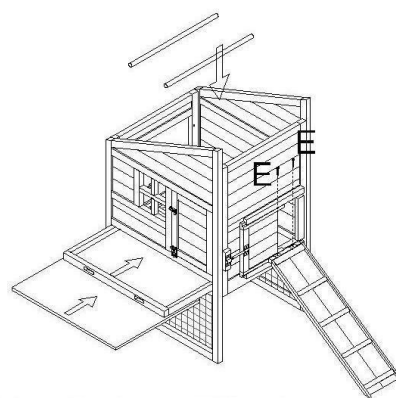


Assembler l'échelle avec les vis E (2 pcs). Insérer les panneaux de sol, le tiroir amovible et les perchoirs.

3

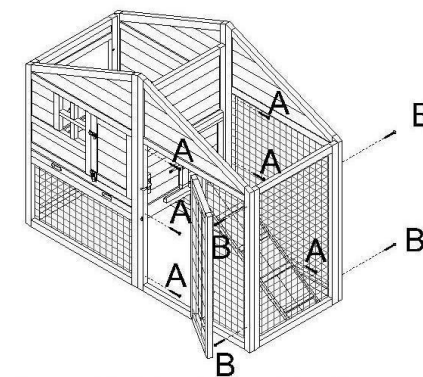


Assembler les panneaux avant 2 et arrière 2 avec les vis A (6 pcs). Assembler le panneau droit avec les vis B (4 pcs).

4

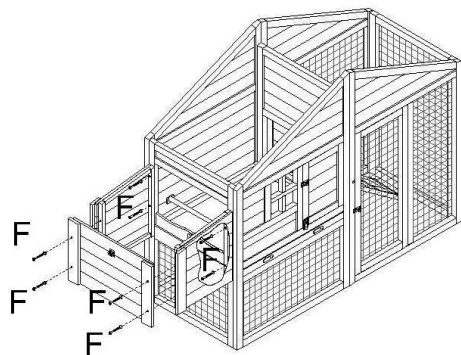


Assembler les panneaux avant, arrière et de côté du pondoir avec les boulons F (8 pcs).

5

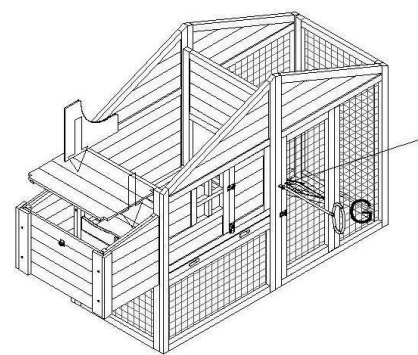

Insérer les panneaux de sol et la séparation du pondoir. Assembler G avec sa visserie.

6

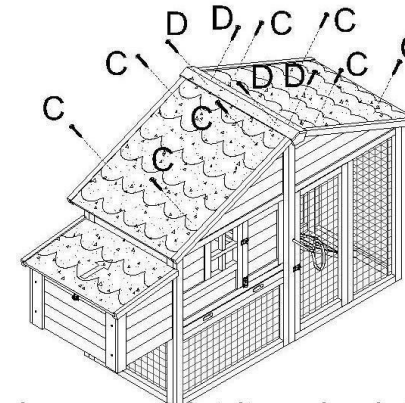

Assembler les panneaux de toit avec les vis C (8 pcs). Assembler le faitage avec les vis D (4 pcs). Insérer le panneau de toit du pondoir.